

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION DE CONFORMITE DECLARACION DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Noi, dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, -che il serbatoio nuovo qui descritto:
Nous déclarons sous notre seule responsabilité, -que l'appareil neuf décrit ci-après:
We, hereby declare under our own responsibility -that the product here described
Declaramos bajo nuestra responsabilidad, - que el aparato nuevo descrito a continuación
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, - daß der neue unten beschriebene Druckbehälter

Capacità Volume Capacity Volumen Inhalt	Pressione di esercizio: Pression de service: Operating pressure: Presion de servicio: Betriebsüberdruck:	Temperatura di esercizio: Temperature de service: Operating temperature: Temperature de servicio: Betriebstemperatur:	Tipo Type Type Tipo Typ	Anno di fabbricazione: Année de fabrication: Year of construction: Año de fabricación: Baujahr:	Numero di fabbrica: Numero de fabrication: Manufacturing No.: N. de fabricación: Herstell-Nr.:
270 L	11 bar	-10°C ÷ +100°C	NF270Z	2013	046381 ÷ 046452

E' CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2009/105/CE (ex CEE 87/404) RELATIVA AI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE
EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2009/105/CE (ex 87/404 CEE) RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLES
COMPLIES WITH EEC DIRECTIVE 2009/105/EC (ex 87/404) CONCERNING SIMPLE PRESSURE VESSELS
ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 2009/105/CE (ex CEE 87/404) RELATIVA A LOS RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES
MIT DEN BESTIMMUNGEN DER EG-RICHTLINIE 2009/105/EG (ex 87-404) ÜBER EINFACHE DRUCKBEHÄLTER ÜBEREINSTIMMT

che per il modello e per le varianti della famiglia a cui questo serbatoio appartiene, è stata riconosciuta una
que le modèle et ses variantes de la famille à laquelle appartient ce récipient à fait l'objet de la délivrance d'une:
that the type and its variations of the family, which this vessel is part, has received:
que el modelo y sus variantes de la familia a la cual pertenece este recipiente ha sido objeto de la deliberación de una:
daß das Baumuster mit Verfassung der:

ATTESTAZIONE D'ESAME CE DI TIPO, rilasciata da GAPAVE, Organismo notificato n°0060
ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE; délivrée par le GAPAVE, Organisme notifié n. 0060
THE EEC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE, issued by GAPAVE, notified Body No. 0060
CERTIFICACION DE EXAMEN CE DE TIPO, librada por GAPAVE, Organismo notificado n. 0060
EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG, von GAPAVE zugelassener Prüfstelle Nr. 0060, geprüft wurde

LY-03-005 rev.2

che questo Organismo notificato ha emesso un' Autorizzazione di Dichiarazione di conformità
que cet Organisme notifié nous a délivré une Autorisation de Declaration de Conformité
that this Notified Body issued to us an Authorization of Declaration of Conformity
que este Organismo notificado ha librado una Autorización de Declaración de Conformidad
daß uns obige Prüfstelle eine Genehmigung zur Konformitätserklärung erteilte

SE-03-A009

che questo serbatoio è stato oggetto di "sorveglianza CE" delle fabbricazione eseguita da questo Organismo notificato
que ce récipient a fait l'objet d'une "Surveillance CE" de fabrication exercée par cet Organisme notifié.
that this vessel was the subject of a "EC Surveillance" of manufacturing performed by this notified Body.
que este recipiente ha sido objeto de una "Vigilancia CE" de fabricación ejercida por este Organismo notificado
daß obiger Behälter der "EG- Überwachung" seitens der zugelassenen Prüfstelle unterzogen wurde.

che questo serbatoio ha subito con successo una prova idraulica a una pressione di prova uguale a 1,5 volte la pressione di calcolo.
que ce récipient a subi avec succès un essai hydraulique à une pression d'épreuve égale à 1,5 fois la pression de calcul.
that this vessel was subjected to an hydraulic test at a pressure equal to 1,5 times the design pressure.
que este recipiente ha superado con éxito una prueba hidráulica con una presión de prueba igual a 1,5 veces la presión de cálculo.
daß obiger Behälter die Wasserdruckprüfung bestanden hat, wobei der Probedruck 1,5 mal der Berechnungsdruck entsprach.

AIR10046381-046452

Casalvolone, 31/07/2013

**AIR COM**

FRANÇAIS (FR)

NOTICES D'INSTRUCTION

Le récepteur à pression est destiné à l'accumulation d'air comprimé et de l'azote et ne doit pas être soumis à de rapides fluctuations de pression. L'utilisation adéquate de l'appareil à air comprimé est une condition préalable essentielle pour en garantir la sécurité. Dans ce but l'utilisateur doit:

- 1) employer l'appareil de façon appropriée dans les **limites établies de pression et de température** de service qui sont indiquées sur la plaque du Constructeur.
- 2) éviter d'effectuer des soudures sur les parties à pression;
- 3) vérifier que l'appareil soit équipé d'**organes de sécurité (soupape de sécurité et pressostat) et de contrôle (manomètre)** efficaces et suffisants et veiller à leur remplacement, en cas de nécessité, par d'autres organes ayant des caractéristiques équivalentes, après en avoir informé le Constructeur. En particulier, la soupape de sécurité doit être appliquée directement sur le réservoir sans possibilité d'interposition, doit avoir une capacité de décharge supérieure à la quantité d'air qui peut être admise dans le réservoir, être tarée et plombée à la pression de (A) bar. Sur le manomètre, l'index de pression de (A) bar doit être indiqué par un trait rouge.
- 4) éviter autant que possible de placer l'appareil dans des locaux qui ne sont pas suffisamment aérés; éviter scrupuleusement d'installer l'appareil dans des **zones exposées à des sources de chaleur ou à proximité de substances inflammables**.
- 5) équiper impérativement l'appareil de liaisons élastiques sur les supports inférieurs et quelque soit le modèle (fixe ou mobile) pendant son utilisation de façon à éviter des **vibrations** qui pourraient provoquer des ruptures par fatigues. Ne pas fixer le récepteur ou des parties montées sur le récepteur au sol ou sur des parties fixes (colonnes, ...).



6) Prévenir la corrosion: selon le mode d'emploi, des condensats peuvent s'accumuler dans les réservoirs, ceux-ci doivent être **purges tous les jours**. Cela peut se faire manuellement en ouvrant la purge de condensat ou par un purgeur automatique monté sur le réservoir. Dans le cadre de la maintenance l'utilisateur, ou le service après vente habilité, doit vérifier la formation éventuelle de **corrosion à l'intérieur** et effectuer un contrôle extérieur à intervalles annuels. Si le réservoir est utilisé avec un compresseur sec, dans une ambiance fortement humide, ou dans des conditions défavorables (faible ventilation, vapeur acide, ...) le contrôle visuel doit se faire plus fréquemment.

L'épaisseur effective du réservoir après corrosion ne devra pas être inférieure à (B) mm pour la virole et (C) mm pour les fonds.

Les vérifications légales doivent être organisées suivant les règles locales où l'appareil est exploité.

7) agir en tout cas avec bon sens et pondération de manière analogue aux cas prévus.

TOUTE MANIPULATION ET UTILISATION IMPROPRE DE L'APPAREIL SONT FORMELLEMENT INTERDITES.

Rappel à l'utilisateur que dans tous les cas, il est tenu de respecter la législation sur l'utilisation des appareils à pression du Pays où il en fait usage.

ENGLISH (EN)

INSTRUCTION FOR USE OF COMPRESSED AIR VESSEL

The pressure vessel is intended to be used for storage of compressed air, Nitrogen and shall not be subject to rapid fluctuation of pressure. To ensure operation of compressed air vessel under safe conditions, the proper use of same must be guaranteed. To this purpose, the user should proceed as follows:

- 1) use the vessel properly, **within the pressure and temperature limits** stated on the nameplate and on the testing report, which must be kept with care;
- 2) welding on the vessel is forbidden;
- 3) assure that the vessel is complete with suitable and adequate **safety and control fittings** and replace them with equivalent ones in case of necessity, prior to the Manufacturer's consent. In particular, the safety valve must be applied directly to the vessel, have a discharge capacity higher than the air intake and be set and leaded at a pressure of (A) bar. The pressure value of (A) bar on the pressure gauge should be indicated with a red mark;
- 4) avoid, if it is possible, to store the vessel in **badly ventilated rooms**. - avoid scrupulously to store the vessel **near heating sources or inflammable substances**;
- 5) Fit the pressure vessel with vibration dampers to avoid possible fatigue failure caused by **vibration** of the vessel during use. Do not anchor the vessel or attached components to the ground or fixed structures (columns etc).



6) Corrosion must be prevented: depending on the conditions of use, condensation may accumulate inside the tank, and this **must be emptied out every day**. This may be done manually, by opening the draining tap, or by means of the automatic condensation drainer, if fitted to the tank.

During maintenance, every 12 months, the user or a Client Service expert must check the presence of internal **corrosion** and perform an external visual control. If the receiver is used with an oil-free compressor, or in surroundings that have a high level of humidity, or in adverse conditions (poor ventilation, corrosive agents, ...), the inspections should be made more frequently.

The actual wall thickness of the tank after corrosion should not be smaller than (B) mm for the shell and (C) mm for the heads.

The legal checks have to be made in accordance with the local laws and rules where the receiver is used.

7) proceed sensibly and carefully, according to the existing prescriptions.

TAMPERING AND IMPROPER USE OF THE TANK ARE FORBIDDEN.

The users must comply with the laws on the operation of pressure equipment in force in the relative countries.

DEUTSCH (DE)

BETRIEBSANWEISUNGEN

Der Behälter ist bestimmt zur Speicherung von Druckluft und Stickstoff; seine Auslegung erfolgte für überwiegend statischen Betrieb. Die korrekte Bedienung des Druckluftbehälters ist eine unabdingbare Voraussetzung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollte der Anwender wie folgt vorgehen:

- 1) den Druckluftbehälter innerhalb der **Nenn-Druck und Temperaturgrenzen** verwenden, die auf dem Schild und in der Konformitätserklärung angegeben sind, die mit der größten Sorgfalt zu bewahren ist;
- 2) keine Schweißungen auf drucktragenden Teilen durchführen;
- 3) sich vergewissern, dass der Behälter mit dem entsprechenden **Sicherheits- und Prüfzubehör** ausgestattet ist, das in Notfall durch gleichwertige Ausrüstung nach Rücksprache mit dem Hersteller zu ersetzen ist. Insbesondere muss das Sicherheitsventil unmittelbar auf den Behälter angebracht werden, eine höhere Abblaskapazität als der Lufteinlaß haben und auf einen Druck von (A) bar geeicht und plombiert werden. Auf dem Druckmesser muss der Druckwert von (A) bar in Rot gekennzeichnet sein;
- 4) möglichst vermeiden, dass der Druckluftbehälter in **schlecht belüfteten Räumen** aufgestellt wird; sorgfältig vermeiden, dass der Behälter **Wärmequellen** oder **entflammaren Stoffen** ausgesetzt wird;
- 5) Der Behälter ist mit Vibrationsdämpfern auszustatten, um zu vermeiden, dass er während des Betriebs Vibrationen ausgesetzt wird, die Dauerbrüche verursachen können; der Behälter oder an ihm montierte Teile dürfen nicht am Boden oder an feststehenden Teilen (Pfeilern, ...) befestigt werden.



6) Vorbeugung gegen Korrosion: Je nach Betriebsbedingungen kann sich im Behälter Kondensat ansammeln, **daß täglich abgelassen werden muß**. Dies kann entweder manuell durch Öffnen des Ablassventiles oder durch einen angebaute automatischen Kondensatableiter erfolgen. Im Rahmen der Wartung muß der Behälter einer regelmäßigen, jährlichen Kontrolle auf **innere Korrosion** durch den Betreiber oder den zuständigen Kundendienst und einer aussen Sichtprüfung unterzogen werden. Beim Betrieb des Behälters mit einem ölfreien Kompressor, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder ungünstigen Betriebsbedingungen (wenig Frischluft, Säuredämpfe o.ä.) sollte die Sichtprüfung in geringeren Zeitabständen erfolgen.

Die tatsächliche Wandstärke des korrodierten Behälters darf auf keinen Fall (B) mm am Mantel und (C) mm an den Böden unterschreiten;

Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen müssen gemäß der geltenden Gesetze des Landes organisiert werden, in dem der Behälter verwendet wird.

7) bei der Montage und Inbetriebnahme des Behälters prüfen, dass Betriebssicherheit gewährleistet ist.

MUTWILLIGE BESCHÄDIGUNGEN UND MIßBRAUCH DES BEHÄLTERS SIND VERBOTEN.

Die Anwender werden darauf hingewiesen, die im jeweiligen Land gültigen Gesetzesvorschriften über den Betrieb der Druckbehälter zu befolgen.

ITALIANO (IT)

ISTRUZIONI D'USO

Il serbatoio a pressione è destinato all'accumulo di aria compressa e azoto ed è calcolato per utilizzo principalmente statico. Un suo corretto utilizzo è premessa indispensabile per garantirne la sicurezza. A tale scopo l'utilizzatore deve ma non solo:

- 1) utilizzare correttamente il serbatoio nei **limiti di pressione e di temperatura** di progetto che sono riportati sulla targa del Costruttore e sulla dichiarazione di conformità che deve essere conservata con cura;
- 2) evitare di effettuare saldature sulle parti esposte a pressione.
- 3) garantirsi che il serbatoio sia sempre corredato di efficienti e sufficienti **accessori di sicurezza e di controllo** e provvedere in caso di necessità alla loro sostituzione con altri di equivalenti caratteristiche, sentito in merito il Costruttore. In particolare, la valvola di sicurezza deve essere applicata direttamente sul recipiente senza possibilità di interposizione, deve avere una capacità di scarico superiore alla quantità di aria che può essere immessa nel recipiente, essere tarata e plombata alla pressione di (A) bar. Sul manometro, l'indice di pressione di (A) bar deve essere indicato con un segno rosso;
- 4) evitare se possibile di utilizzare il serbatoio in locali non sufficientemente areati; evitare scrupolosamente di collocare il serbatoio in zone esposte a **sorgenti di calore** o nelle vicinanze di **sostanze infiammabili**;
- 5) munire il serbatoio di anti-vibranti in modo da evitare che il serbatoio durante l'esercizio sia soggetto a **vibrazioni** che possono generare rotture per fatica; non bloccare al suolo o a parti fisse (colonne, ...) il serbatoio o parti ad esso montate.



6) Prevenire la corrosione: a seconda delle condizioni d'impiego, si può accumulare all'interno del serbatoio della condensa che **deve essere scaricata quotidianamente**. Ciò può essere fatto manualmente aprendo il rubinetto di scarico o attraverso lo scaricatore di condensa automatico se montato sul serbatoio.

Nell'ambito della manutenzione, annualmente l'utilizzatore o un esperto del servizio assistenza deve verificare l'insorgere di eventuale **corrosione interna** nel serbatoio ed effettuare un controllo visuale esterno. Se il recipiente è utilizzato con compressore oilless o in ambienti che presentano un alto tasso di umidità o condizioni di impiego sfavorevoli (scarsa ventilazione, agenti corrosivi, ...) i controlli devono essere eseguiti ad intervalli più ravvicinati.

Lo spessore effettivo del recipiente dopo corrosione non dovrà essere inferiore a mm (B) per il mantello e mm (C) per il fondo;

I controlli legalmente richiesti devono essere organizzati secondo le leggi e le norme del Paese dove il serbatoio è utilizzato.

7) Agire in ogni caso con senno e ponderatezza in analogia ai casi previsti.

E' TASSATIVAMENTE VIETATA LA MANOMISSIONE DEL SERBATOIO E OGNI UTILIZZAZIONE IMPROPRIA.

Si rammenta all'utilizzatore che è comunque tenuto a rispettare il D.M.329 del 1/12/2004, valido su tutto il territorio della Repubblica Italiana, relativo alla messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione. Informazioni aggiuntive sono reperibili sul sito www.associazionecomp.it

ESPAÑOLAS (ES)

INSTRUCCIONES PARA EL USO

El depósito de aire comprimido sirve para acumular el aire comprimido y nitrógeno y no debe someterse a rápidas variaciones de presión. La condición indispensable para garantizar la seguridad es la utilización correcta del depósito a presión de aire comprimido. Para ello el usuario deberá observar las siguientes reglas:

- 1) utilizar de forma correcta el depósito teniendo en cuenta los **límites de presión y temperatura** para los que ha sido diseñado, valores que aparecen indicados en la placa del Constructor y en el documento de conformidad que debe ser cuidadosamente guardado;
- 2) no efectuar soldaduras en las piezas a presión;
- 3) cercionarse de que el depósito siempre vaya provisto de eficientes y suficientes **accesorios de seguridad y control** y en caso necesario substituirlos con otros de características equivalentes, tras conformidad del Constructor. En concreto, la válvula de seguridad debe ser aplicada directamente en el recipiente sin posibilidad de interposición, debe tener una capacidad de descarga superior a la cantidad de aire que puede ser introducida y debe ser calibrada y precintada a una presión de (A) bar. En el manómetro el índice de presión de (A) bar debe estar indicado por una señal de color rojo;
- 4) - si es posible, no colocar el depósito en locales **no suficientemente ventilados**; - no colocar nunca el depósito **en zonas expuestas a fuentes de calor o cerca de sustancias inflamables**;
- 5) instalar antivibraciones en el depósito para evitar que durante su uso esté sujeto a vibraciones que puedan provocar roturas por desgaste; no fijar el depósito ni piezas que tenga montadas al suelo ni a elementos fijos (columnas, etc.).



6) Prevenir la corrosión: dependiendo de las condiciones de uso, en el interior del depósito puede acumularse condensación que **debe descargarse diariamente**. Esta operación debe realizarse manualmente abriendo la llave de descarga o a través del descargador automático de condensación montado en el depósito.

Referente a la mantención, el usuario o un técnico del servicio debe comprobar anualmente si hay formación de **corrosiones en el interior** del depósito e inspeccionar el exterior. Si el recipiente se utiliza con compresores en seco o en lugares con un alto índice de humedad, o en condiciones de uso desfavorables (poca ventilación, agentes corrosivos, ...) los controles deberán realizarse con mayor frecuencia.

De todas formas el espesor efectivo del recipiente tras la corrosión no deberá ser inferior a los (B) mm en la capa cilíndrica y los (C) mm en el fondo;

Los controles exigidos legalmente deberán llevarse a cabo de acuerdo con las leyes y normas vigentes en el país donde se utilice el depósito.

7) actuar siempre con racionalidad y ponderación teniendo en cuenta los casos previstos.

ESTA TAXATIVAMENTE PROHIBIDA LA MANIPOLACION DEL DEPOSITO Y TODA UTILIZACION INADECUADA.

Se recuerda que el usuario debe responder de las leyes de utilizo de las máquinas de presión vigentes en el País en el que se utilizan.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ROMÂNĂ (RO)

Recipientul sub presiune este destinat acumulării de aer comprimat și azot și nu trebuie să fie supus unor fluctuații rapide de presiune. Utilizarea adecvată a aparatului cu aer comprimat este o condiție prealabilă esențială pentru a garanta a acestuia în exploatare. În acest scop utilizatorul trebuie:

- 1) să folosească rezervorul în mod adecvat în limitele stabilite de presiune și temperatură de lucru care sunt indicate pe plăcuța cu date constructive.
- 2) să evite să efectueze suduri asupra părților sub presiune;
- 3) să verifice ca rezervorul să fie echipat cu organe de siguranță (supapă de siguranță și presostat) și de control (manometru) eficace și suficiente și să asigure înlocuirea acestora, în caz de nevoie, prin alte organe care să aibă caracteristiche echivalente, după ce a informat Constructorul. În special supapa de siguranță trebuie să fie aplicată direct pe rezervor, fără posibilitatea de interupere, trebuie să aibă o capacitate de descărcare superioară cantității de aer care poate fi admisă în rezervor, să fie etalonată și plombată pentru presiunea de (A) bari. Pe manometru, indicatorul de presiune de (A) bari trebuie să fie indicat printr-o linie roșie.
- 4) să evite pe cât posibil să amplaseze rezervorul în spații care nu sunt suficient aerisite; să evite categoric instalarea aparatului în zone expuse la surse de căldură sau în apropiere de substanțe inflamabile.
- 5) să chipeze neapărat rezervorul cu legături elastice pe suporturile inferioare, oricare ar fi modelul (fix sau mobil) în timpul utilizării pentru a evita vibrațiile care ar putea provoca rupturi datorate oboselii. Nu fixați recipientul sau părțile montate pe recipient de sol sau pe părți fixe (coloane, ...).



6) Să prevină coroziunea: conform modului de utilizare, se poate acumula condens în rezervoare, și acestea trebuie golite în fiecare zi. Acest lucru se poate face manual deschizând robinetul de purjare a condensului sau cu un dispozitiv automat de purjare montat pe rezervor. În cadrul întreținerii utilizatorului, sau unitatea de service post-vânzare abilitată, trebuie să verifice formarea eventuală a coroziei în interior și să efectueze un control exterior la intervale anuale. Dacă rezervorul este utilizat cu un compresor uscat, într-un mediu foarte umed, sau în condiții defavorabile (ventilație redusă, vapori adzi....) controlul vizual trebuie efectuat mai frecvent.

Grosimea efectivă a rezervorului după coroziune nu va trebui să fie mai mică de (B) mm pentru învelișul cilindric și (C) pentru fund.

Verificările legale trebuie organizate conform reglementărilor locale unde este exploatat aparatul.

7) să acționeze în toate situațiile cu bun simț și ponderație ca și în cazurile prevăzute.

ORICE MANIPULAREA ȘI UTILIZAREA IMPROPRIE A REZERVORULUI SUNT CATEGORIC INTERZISE.

Se reamintește utilizatorului că, în orice caz, este obligat să respecte legislația cu privire la utilizarea aparatelor sub presiune din țara unde le folosește.

SASPIESTAS GĀZES BALONA ĪZMANTOŠANAS INSTRUKCIJA

LATVIJAS (LV)

Šīs spiedrauks ir paredzēts saspiestas gāzes un šķidrās gāzes balona glabāšanai un tajā nedrīkst strauji mainīt spiedienu. Lai nodrošinātu saspiestas gāzes balona drošu darbību, ir jāpārbauda par tā pareizo izmantošanu. Šajā nolūkā lietotājam jālikojošs sekojošajā veidā:

- 1) pāreizi izmantojiet balonu, nepārsniedzot spiediena un temperatūras robežas, kuras ir norādītas uz ražotāja plāksnītes un pārbaudes protokolā, kas ir saudzīgi jāglabā;
- 2) ir aizliegtas veikt jebkādas metināšanas darbus uz balona;

3) pārbaudiet vai balons ir pilnīgi nokomplektēts, un uz tā ir uzstādīti atbilstoši drošības un vadības montāžumi; nepieciešamības gadījumā nomainiet tos ar ekvivalentām detaļām, iepriekš saņemot ražotāja piekrišanu. It īpaši, drošības vārstam ir jābūt uzstādītam uz paša balona, tā caurlaisda spējā jābūt lielāka nekā gaisa ielēde un tas ir jāuzstāda uz jābūt pie spiediena (A) bar. Spiediena lielums vienāds ar (A) bar ir jāpārzīmē uz manometra ar sarkano zīmi;

4) neglabājiet balonu, ja tas ir iespējams, šķīti vedināmas telpās. Pievērsiet uzmanību tam, lai balons netiktu glabāts siltuma avota vai uzliesmojošo vielu tuvumā;

5) Uzstādiet uz spiedrauka vibrācijas slāpētājus, lai novērstu iespējamus ar nogurumu saistītos bojājumus, kurus izraisa balona vibrācija lietošanas laikā. Nepiestipriniet balonu vai tam pievienotas daļas pie grīdas vai nekustīgiem objektiem (kolonnām utt.).



6) Ir jānovērš korozija: atkarībā no lietošanas apstākļiem, rezervuāra iekšā var uzkrāties kondensāts, tas ir jāiztīra katru dienu. To var izdarīt ar rokām, atvērt drenāžas krānu, vai ar automātiskās kondensāta drenāžas ierīces palīdzību, ja tas ir pievienots rezervuāram.

Tehniskās apkalpošanas laikā, ik pēc 12 mēnešiem, balona lietotājam vai klientu apkalpošanas centra ekspertam ir jāpārbauda vai nav iekšējās korozijas un vizuāli jāpārbauda rezervuārs. Pārbaudes jāveic biežāk, ja tiek lietots savācējs ar kompresoru bez eļļošanas, vai telpā ar augstu mitruma līmeni, vai nelabvēlīgos apstākļos (vāja vedināšana, koroziju izraisošo vielu klātbūtne, ...).

Rezervuāra sienu biezums pēc korozijas nedrīkst būt mazāks par (B) mm tvertnes daļā un (C) mm galvīpu daļā.

Normatīvas pārbaudes jāveic saskaņā ar vietējo likumdošanu un noteikumiem, kuri ir spēkā savācēja izmantošanas vietā.

7) ņemt vērā jebkādas iespējamās neregularitātes.

IR AIZLIEGTS MODIFICĒT VAI NEPAREIZI ĪZMANTOT REZERVUĀRU.

Lietotājiem ir jāievēro attiecīgo valsts normatīvie akti, kuri reglamentē zem spiediena darbojošos iekārtu izmantošanu.

(SŪRĪTĒTĒ LEVEGŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS)

MAGYAR (HU)

A nyomástartó edény ill. tartály sűrített levegő és nitrogén befogadására és tárolására szolgál, amely elsősorban statikus használatra készült, így azt nem szabad hirtelen nyomásingadozásnak kitenni. A tartály biztonságos üzemeltetése érdekében biztosítani kell annak helyes használatát. Ennek érdekében az üzemeltetőnek az alábbi tudnivalókat kell figyelembe vennie:

1) A tartályt megfelelő módon, a Gyártó által jelzett nyomás- és hőmérséklet határokon belül használja. Az üzemelési határértékek a tartály adattábláján és a megfelelő sűrítő nyilatkozaton vannak feltüntetve, mely utóbbit gondosan meg kell őrizni.

2) A tartályt nyomásnak kitett részlein ne végezzen hegesztési műveleteket.

3) Győződjön meg, hogy a tartály mindig el legyen látva hatékony biztonsági és ellenőrző szerkezetekkel és szükség esetén a Gyártóval való egyeztetés után végezze el azok cseréjét egy ugyanolyan típusúra. Különösen fontos, hogy a biztonsági szelep közvetlenül, más szerkezetek közbeiktatása nélkül legyen a tartályhoz kapcsolva. A biztonsági szelep levezetőképeségének nagyobbnak kell lennie a nyomástartó edénybe engedhető levegő mennyiségénél. A biztonsági szelepet (A) bar nyomásra kell hitelesíteni és dömszárral kell ellátni (plombálás). A manométeren az (A) nyomásértéket egy piros jelzésnek kell mutatnia.

4) Lehetőőség szerint kerülje a tartály használatát nem megfelelően szellőztetett helyiségekben. Sose helyezze a tartályt hőforrások vagy gyúlékony anyagok közelébe.

5) A tartályt rezgéscsillapítókkal kell ellátni annak érdekében, hogy üzemelés közben a nyomástartó edény ne legyen kitéve rezgéseknek, amelyek kifáradási törést okozhatnak. Ne erősítse a talajhoz vagy rögzített elemekhez (oszlopok, stb.) a tartályt vagy az arra szerelt tartozékokat.



6) Biztonsági korlátozások: Az üzemelési viszonyok függvényében a tartály belsejében páralecsapódás következhet be. A kondenzátum elvezetéséről naponta kell gondoskodni, amely manuálisan, a leeresztőcsap kinyitásával vagy a tartályra szerelt automata kondenzátum leeresztő segétségével is végezhető. A karbantartás alkalmával az üzemeltetőnek vagy az ügyfélszolgálat szakemberének évente ellenőriznie kell a tartályban az esetleges belső korrozíót, valamint el kell végeznie annak külső vizuális ellenőrzését is. A tartály olajmentes kompresszorral vagy nagy nedvességtartalmú környezetben ill. kedvezőtlen feltételek között (gyenge szellőzés, korrozív anyagok, stb.) történő üzemeltetése esetén az ellenőrzéseket rövidebb időközönként kell végezni.

Korozíó fennállásakor a tényleges falvastagság a nyomástartó edény köpenyén nem lehet kisebb (B) mm-nél, az edényfenéken pedig (C) mm-nél.

A hivatalosan előírt ellenőrzéseket a tartály üzemelési helyén érvényes törvények és előírások szerint kell végrehajtani.

7) Mindig józan ésszel és megfontoltan, az előírásoknak megfelelően járjon el.

A TARTÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS HELYTELEN HASZNÁLATA TILOS!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzemeltetőnek mindig be kell tartania az adott országban a nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatban érvényben levő törvényeket.

POKYNY K POUŽITÍ

ČESKÝ (CS)

Tlaková nádoba je určena k nahromadění stlačeného vzduchu a dusíku a je navržena pro převážně statické použití. Její správné použití představuje základní předpoklad pro zajištění bezpečnosti. Za tímto účelem musí uživatel kromě jiného:

1) Správně používat tlakovou nádobu ve stanovených mezích tlaku a teploty, uvedených na datovém štítku výrobce a na prohlášení o shodě, které je třeba pečlivě uschovávat;

2) zabránit provádění svařů na součástech vystavených působení tlaku;

3) zaručit, že tlaková nádoba bude neustále vybavena účinnými a dostatečnými bezpečnostními a kontrolními zařízeními, a dle potřeby zabezpečit jejich výměnu za jiné se stejnými charakteristikami, doporučené výrobcem. Je obzvláště důležité, aby byl pojistný ventil aplikován přímo na tlakovou nádobu, bez možnosti vložení jiných zařízení mezi tlakovou nádobu a samotný ventil, musí mít vypouštěcí kapacitu vyšší než je množství vzduchu, kterým může být tlaková nádoba naplněna, a musí být nastaven na hodnotu tlaku (A) bar a zaplombován. Na tlakoměru musí být hodnota tlaku (A) bar vyznačena červenou značkou;

4) zabránit dle možnosti použití tlakové nádoby v nedostatečně větráných prostorech; důsledně zabránit umístění tlakové nádoby v zónách vystavených působení zdrojů tepla nebo v blízkosti zápalných látek;

5) vybavit tlakovou nádobu antivibračními členy tak, aby nádoba nebyla vystavena působení vibrací, které mohou způsobit poškození následkem únavy materiálu; nepripevňujte tlakovou nádobu ani její součásti na zem nebo na pevné části (sloup, ...).



6) Zabránit korzi: V návaznosti na způsob použití se může uvnitř tlakové nádoby nahromadit kondenzát, který je třeba denně vypustit. Vypuštění je možné provést ručně otevřením vypouštěcího kohoutu nebo prostřednictvím automatického odváděče kondenzátu, namontovaného na tlakové nádobě.

V rámci údržby musí uživatel nebo odborník servisní služby každoročně provést zjištění případné vznikající vnitřní korozie v tlakové nádobě a dále provést vizuální kontrolu vnější části tlakové nádoby. Jestliže je tlaková nádoba používána jako součást kompresoru ovládaného, v prostředích s vysokým stupněm vlhkosti nebo v nepříznivých provozních podmínkách (nedostatečná ventilace, korozivní činnosti, ...) je třeba provádět kontroly v kratších intervalech.

Skutečná tloušťka tlakové nádoby po korzi nesmí být nižší než (B) mm u pláště a (C) mm u dna;

Zákonné kontroly musí být prováděny v souladu se zákony a normami platnými v zemi použití tlakové nádoby.

7) V každém případě jednat fundovaně a s rozvahou, v souladu s předpokládaným vývojem situace.

POŠKOZENÍ TLAKOVÉ NÁDOBY A JEJÍ NESPRÁVNÉ POUŽITÍ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.

Je třeba připomenout, že uživatel je povinen respektovat zákony týkající se použití tlakových zařízení, které jsou platné v zemi, kde jsou tato zařízení používána.

POKYNY K POUŽITÍ

SLOVENSKÁ (SK)

Tlaková nádoba je určená na akumulovanie stlačeného vzduchu a dusíka a jej navrhnutá prevažne pre statické použitie. Jej správne použitie predstavuje základný predpoklad pre zaistenie bezpečnosti. Za týmto účelom musí užívateľ predovšetkým:

1) tlakovú nádobu správne používať v stanovených medziach tlaku a teploty, uvedených na štítku s technickými informáciami výrobcu a na prehlásení o zhode, ktoré je potrebné starostlivo uschovávať;

2) zabrániť vykonávaniu zvarov na súčiastkach vystavených pôsobeniu tlaku.

3) zabezpečiť, aby tlaková nádoba bola neustále vybavená účinnými a vhodnými bezpečnostnými a kontrolnými zariadeniami, a podľa potreby zabezpečiť ich výmenu za iné, s rovnakými charakteristikami, doporučené výrobcom. Je obzvlášť dôležité, aby bol pojistný ventil aplikovaný priamo na tlakovú nádobu, bez možnosti vloženia iných zariadení medzi tlakovú nádobu a samotný ventil, musí mať vypúšťaciu kapacitu vyššiu než je množstvo vzduchu, ktorým môže byť tlaková nádoba naplnená, a musí byť nastavená na hodnotu tlaku (A) bar a zaplombovaná. Na tlakomere musí byť hodnota tlaku (A) bar vyznačená červenou značkou;

4) podľa možnosti zabrániť použitiu tlakovej nádoby v nedostatočne vetraných priestoroch; dôsledne zabrániť umiestneniu tlakovej nádoby v zónach vystavených pôsobeniu zdrojov tepla alebo v blízkosti zápalných látok;

5) vybaviť tlakovú nádobu antivibračnými členmi, s cieľom zabrániť jej vystaveniu vibráciám, ktoré môžu spôsobiť poškodenie následkom únavy materiálu; nepripevňujte tlakovú nádobu alebo jej súčasti na zem alebo na pevné časti (stĺpy, ...).



6) Zabránit korzi. V návaznosti na spôsob použitia sa môže vo vnútri tlakovej nádoby nahromadiť kondenzát, ktorý je potrebné denne vypustiť. Vypustenie je možné vykonať ručne, otvorením vypúšťacieho ventilu alebo prostredníctvom automatického odváďača kondenzátu, namontovaného na tlakovej nádobě.

V rámci údržby musí užívateľ alebo odborník servisnej služby vykonať ročne kontrolu prípadnej vznikajúcej vnútornej korózie v tlakovej nádobě a ďalej musí vykonať vizuálnu kontrolu jej vonkajších častí. Keď je tlaková nádoba používaná ako súčasť kompresora ovládaného, v prostredíach s vysokým stupňom vlhkosti alebo v nepriaznivých prevádzkových podmienkach (nedostatočná ventilácia, korozívne činnosti, ...) je potrebné vykonávať kontroly v kratších intervaloch.

Skutočná hrúbka tlakové nádoby po korzi nesmie byť nižšia než (B) mm pre plášť a (C) mm pre dno;

Zákonné kontroly musia byť vykonávané v súlade so zákonmi a normami platnými v krajine použitia tlakovej nádoby.

7) Reagovať v analogických prípadoch dôsledne a fundovane.

POŠKOZENIE TLAKOVEJ NÁDOBY A JEJ NESPRÁVNÉ POUŽITIE JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.

Je potrebné pripomenúť, že užívateľ je povinný rešpektovať zákony týkajúce sa použitia tlakových zariadení platné v krajine použitia.

POLSKI (PL)

INSTRUKCJA

Zbiornik ciśnieniowy jest przeznaczony do magazynowania powietrza sprężonego i azotu i powinien być eksploatowany przede wszystkim w trybie statycznym. Prawidłowe użytkowanie zbiornika jest podstawowym warunkiem zapewniającym bezpieczeństwo. W związku z tym użytkownik powinien działać następująco:

- 1) eksploatować zbiornik w sposób właściwy w ustalonych granicach wielkości ciśnienia i temperatury, podanych przez wytwórcę na tabliczce znamionowej i w sprawozdaniu próbnym, które należy starannie przechowywać;
- 2) nie spawać części pod ciśnieniem;
- 3) zapewnić wyposażenie zbiornika w dostateczną ilość sprawnie działających urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych; w razie potrzeby wymieniać je na nowe o takich samych charakterystykach uzyskawszy uprzednio zgodę wytwórcy. Szczególnie ważny jest zawór bezpieczeństwa, który ma być zainstalowany bezpośrednio na zbiorniku bez możliwości interpozycjonowania, powinien mieć przepustowość wyższą niż wlot powietrza oraz być nastawiony i zaplombowany na ciśnienie (A) bar. Wskaźnik ciśnienia (A) na ciśnieniu mierzu powinien być oznaczony na czerwono;
- 4) w miarę możliwości unikać eksploatowania zbiornika w pomieszczeniach niedostatecznie wentylowanych; unikać instalowania zbiornika w pobliżu źródeł ciepła czy też substancji łatwopalnych;
- 5) wyposażyć zbiornik w tłumik drgań, aby uniknąć pęknięć zmęczeniowych spowodowanych drganiami zbiornika podczas eksploatacji; nie przymocowywać zbiornika ani zainstalowanych na nim części do podłoża czy też innych konstrukcji stałych (kolumny,...)



6) Zapobiegać korozji: w zależności od warunków roboczych w zbiorniku może zbierać się kondensat, który musi być **codziennie usuwany**. Czynność tę można wykonywać w trybie ręcznym otwierając kurek spustowy lub posługując się automatycznym urządzeniem do usuwania kondensatu, jeśli jest ono zainstalowane na zbiorniku.

W zakresie konserwacji: co roku użytkownik, lub specjalista z ośrodka pomocy technicznej powinien sprawdzać czy w zbiorniku nie wytwarza się ewentualnie **kondensat wewnętrzny** oraz przeprowadzać kontrolę wizualną zewnętrznego stanu zbiornika. Jeśli zbiornik jest użytkowany ze sprężarką bezolejową, lub w środowisku o wysokim stopniu wilgotności czy też w warunkach niesprzyjających (niedostateczna wentylacja, czynniki agresywne...) sprawdziany te powinny być przeprowadzane częściej.

Faktyczna grubość ścianek zbiornika po korozji nie powinna być mniejsza niż mm (B) dla płaszcza i mm (C) dla dennicy;

Przewidziane przez przepisy kontrole powinny być przeprowadzane zgodnie z prawami i normami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zbiornik jest eksploatowany.

7) działać racjonalnie i rozważnie zgodnie z istniejącymi przepisami.

Surowo zakazuje się samowolnego manipulowania przez osoby niepowołane oraz użytkowania zbiornika w sposób niewłaściwy.

Użytkownik musi przestrzegać przepisów prawnych o użytkowaniu urządzeń ciśnieniowych, które obowiązują na terenie kraju eksploatowania zbiornika.

БЪЛГАРСКИ (BG)

РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ

Резервоарът работещ под налягане е предназначен за съхранение на състен въздух и азот и е оразмерен за използване в статично състояние. Необходимо условие за гарантиране сигурността при работата с него е правилната експлоатация. За тази цел работещите трябва да:

- 1) използват правилно резервоара в рамките на посочените на фабричната табела и в сертификата за качество, който трябва да се съхранява внимателно, граници на работно налягане и температура;
- 2) избягват правене на аварии по работещите под налягане части;
- 3) да осигурят наличността на достатъчно и ефикасни предпазни и контролни уреди и в случай на необходимост да заменят същите с други със същата характеристика, като предварително се консултират с Производителя. Особено важно е предпазният клапан да бъде монтиран направо върху резервоара, а не след или преди други уреди, да има способност да изпуска по-голямо количество въздух от това, което може да постъпи в него, да бъде настроен и пломбиран за налягане /A/ бара. На манометъра налягането /A/ бара трябва да бъде означено с червено;
- 4) да избягват експлоатацията на резервоара в недостатъчно проветряеми помещения; стриктно да избягват монтирането на резервоара в близост до източници на топлина или запалими продукти;
- 5) да монтират към резервоара амортисьори, за да се избегне възможността при експлоатацията му евентуални вибрации да предизвикват натоварване и повреда на отделни негови части; да не закрепят резервоара или монтираните към него части директно към пода или към неподвижни елементи /колони/;



6) да се грижат за избягване корозията на резервоара: в зависимост от условията на експлоатация във вътрешността му може да се образува кондензат, който трябва всекидневно да се изпуска. Това може да стане ръчно с отваряне на кранчето или посредством автоматичен изпускателен клапан, ако такъв е монтиран към резервоара.

В рамките на работата по поддръжка веднъж в годината работният персонал или техник от фирма за поддръжка трябва да проверява за евентуална поява на **корозия във вътрешността** на резервоара и да извършва оглед на външните части. Тези проверки трябва да се извършват по-често ако резервоарът работи със сух компресор или в среда с висока влажност или в неблагоприятна среда /липса на вентилация, вещества предизвикващи корозия/.

Действителната дебелина на резервоара след корозията не трябва да бъде за кожуха под /B/ мм и за дъното под /C/ мм.

Проверките на резервоара трябва да се извършват спазвайки нормативите и законите на страната, в която резервоарът се експлоатира;

7) При експлоатацията на резервоара всички операции трябва да се извършват внимателно.

Строго се забранява извършването на промени и несвободна експлоатация на резервоара.

Припомня се на работещия с резервоара персонал, че е задължен да спазва нормативите за работа с апаратури под налягане на държавата, в която те са експлоатирани.

LIETUVOS (LT)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Suspausto oro bakas yra skirtas suspausto oro ir azoto surinkimui. Šis bakas suprojektuotas statiniam naudojimui. Siekiant užtikrinti saugumą, būtina baką naudoti teisingai. Šiuo tikslu vartotojas privalo:

- 1) teisingai naudoti baką neperžengdamas projektinį slėgio ir temperatūros limitų, nurodytų gamintojo lentelėje ir atitinkimo deklaracijoje, kurią privaloma saugoti;
- 2) nedaryti suvirinimų suspausto oro bako;
- 3) garantuoti bako aprūpinimą efektyviomis ir pakankamomis saugumo bei kontrolės priemonėmis, taip pat, esant būtinybei, užtikrinti minėtų priemonių pakeitimą kitom, pasižyminčiom ekvivalentiškoms savybėmis, priemonėm, prieš tai gavus gamintojo sutikimą. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tai, kad saugumo vožtuvas privalo būti sumontuotas tiesiogiai ant bako be tarpinių elementų; saugumo vožtuvo išmetimo pajėgumas privalo būti didesnis nei oro kiekis, kuris gali patekti į baką; privalo būti nustatytas ir plombuojamas slėgis A barų.
- 4) ant manometro A barų slėgis privalo būti žymimas raudonu ženklu;
- 5) jei įmanoma, nenaudoti bako nepakankamai vedinamos patalpos; bet kokių atvejų nelaikyti bako šilumos šaltiniu prieinamos vietose ar greta degių medžiagų;
- 5) Aprūpinti baką antivibracinėmis priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad bakas veikimo metu neviruotų, taip išvengdamas pavargimo gedimų; nemontuoti bako ar jo dalių ant žemės ar nejudrių struktūrų (stulpų ir pan.)



6) Užtikrinti apsaugą nuo korozijos: priklausomai nuo naudojimo sąlygų, bako gali susikaupti kondensatas, kurį privaloma pašalinti kiekvieną dieną. Tai gali būti atliekama rankiniu būdu atsukant šalinimo kraną arba naudojant automatinį susikondensavusių atliekų šalinimą, tuo atveju, jei jis yra sumontuotas ant bako.

Eksploatuojant įrenginį naudojantis arba klientų aptarnavimo specialistas kas dviejų mėnesių privalo patikrinti vidinį bako surūdijimą bei atlikti vizualią išorinės bako dalies patikrinimą. Jei bakas naudojamas su belubrifikačiniu kompresoriumi ar aplinkoje, pasižyminčioje aukštu drėgnumu lygiu, ar nepalankiose darbu sąlygose (bloga ventiliacija, naudojant korozines medžiagas ir pan.) bakas privalo būti tikrinamas dažniau.

Rūdžių paveiktą bako dangtį negali būti plonesnis nei (B) mm, o dugnas – plonesnis nei (C) mm;

Tiesėtai reikalaujamos apžiūros privalo būti atliekamos pagal šalies, kurioje bakas naudojamas, įstatymus ir normas.

7) Visais atvejais elgtis protingai ir atsargiai, vadovaujantis aukščiau minėtomis taisyklėmis.

BAKŲ GADINIMAS AR BET KOKS NETINKAMAS JO NAUDOJIMAS YRA DRAUŽIAMAS.

Primenama, kad vartotojas privalo nepažeisti šalies, kurioje yra eksploatuojamas bakas, galiojančių įstatymų reglamentuojančių slėgio įrenginių naudojimą

SLOVENSKÁ (SK)

NAVODILA ZA UPORABO

Tlačna posoda je namenjena kopičenju stisnjenega zraka in dušik in ne sme biti podvržena naglim spremembam pritiska. Njena pravilna uporaba je neobhodno potrebna, v kolikor zagotavlja varnost samega izdelka. Zaradi tega morate upoštevati sledeče:

- 1) pravilno uporabljajte posodo znotraj tlačnih in temperaturnih mej, ki so navedene na proizvajalčevi tablici in v potrdilu skladnosti, ki ga morate skrbno hraniti;
- 2) ne varite visokotlačnih delov posode;
- 3) prepričajte se, da je rezervor vedno opremljen s primernimi in zadostnimi varnostnimi in kontrolnimi dodatki, in v nujnih primerih poskrbite za njihovo zamenjavo z enakovrednimi deli, pod pogojem, da je pri tem soglasja tudi sam proizvajalec. Varnostni ventil morate pritrditi direktno na tlačno posodo in njegova odvajalna moč mora biti večja od količine zraka, ki jo lahko posoda vsebuje. Nazadnje morate ventil umeriti in nastaviti pod pritiskom (A) bar. Tlačni indeks (A) bar, ki se nahaja na manometru, je označen z rdečim znakom;
- 4) po možnosti ne uporabljajte tlačne posode v slabo prezračenih prostorih in ne postavljajte je ob toplotnih virih ali v bližini vnetljivih snovi;
- 5) opremitve posodo s proti-vibrirnimi napravami za preprečevanje vibriranja, ki lahko dovede do morebitnih poškodb zaradi preobremenitve. Ne pritrdite posode in sestavne dele, ki so na njej nameščeni, na tla ali na fiksne strukture (stebri, itd.)



6) Preprečite razjedanje: glede na uporabne pogoje lahko v notranjosti posode pride do kopičenja kondenzne vode, katere morate dnevno izprazniti. To lahko storite ročno, tako da odprete izpustni čep, ali preko avtomatičnega izpustnega ventila kondenzne vode, ki ga namestite na rezervor. V sklopu vzdrževanja mora vsako leto uporabnik ali strokovnjak, ki deluje v pomoč strankam, preveriti prisotnost morebitnega **notranjega razjedanja v posodi** in opraviti vizualno kontrolo zunanosti. Če posodo uporabljate z oil-less kompresorjem ali v prostorih z visoko stopnjo vlažnosti ali v neugodnih okoliščinah (nezadostno prezračenje, korozivni agensi, itd.), morate opraviti pogostejše kontrole.

Dejanska debelina posode, ki je bila izpostavljena razjedanju, ne sme biti tanjša od mm (B) pri prevleki in mm (C) pri dnu;

Zakonite kontrole morate opraviti v skladu z zakoni in predpisi države, v katerih rabite rezervor.

7) Vsekakor postopajte previdno in skrbno, v skladu z obstoječimi predpisi.

POŠKODOVANJE TLAČNE POSODE IN VSAKRŠNA NEPRIMERNA UPORABA STA STROGO PREPOVEDANI.

Uporabnik mora spoštovati pravilnik o delovanju tlačnih naprav, ki je v veljavi v odgovarjajoči državi.

EESTI (ET)

SURUÜHUBALLOONI KASUTUSJUHEND

Rõhuballoon on mõeldud suruõhu ja lämmastiku salitamiseks ning see ei talu kiiret rõhumuutust. Suruõhuballoon tootimisel ning turvalisuse kindlustamiseks peab olema garanteeritud sedme õige kasutus. Selleks peab kasutaja järgima allnimetatud juhiseid:

- 1) Balloni kasutada õigete temperatuur- ja rõhulimitide piires, mis on välja toodud tootesildil ja testimiskirjelduses, mida kasutaja peab kindlasti salitama.
- 2) Ballooni keevitamine on keelatud.
- 3) Kindlustama ballooni terviklikkuse ning varustavuse sobilike ja adekvaatsete turva- ning kontrollosadega. Vahetusosade puhul järgida tootja ettekirjutusi. Erilist tähelepanu pöörata sellele, et turvaventili oleks kinnitatud otse ballooni külge, ning ventili õhu väljalaskesurve oleks suurem kui õhu sisselaskevõrme, ning see peab olema fikseeritud rõhule (A) bari. Rõhumõõt (A) bari peab olema tähistatud manomeetril punase märgitusega.
- 4) Võimalusel mitte hoida ballooni halvasti ventileeritud ruumides. Ballooni on keelatud hoida soojusallikate või tuleohielektrite läheduses.
- 5) Varustada balloon vibratsioonitakistavate vahenditega, et vältida sellest tingitud võimalikke sedme rikkeid töö ajal. Mitte kinnitada ballooni põranda või muude fikseeritud struktuuride külge (sambad jne.).



6) Hoiduda korrosiooni tekkest: sõltuvalt kasutuskeskonnast ning –tingimustest, võib tekkida suruõhu sisaldava niiskuse kondenseerumine paagis, mida peab igapäevaselt tühjendama. Seda võib teha manuaalselt, avades kondensadiemaldi korpi, või automaatselt kondensadiemaldil kasutades, kui see on toote varustuses. Regulaarse ülevaatuse käigus, mida tehakse iga 12 kuu tagant, peab kasutaja või teenindusekspert kontrollima ballooni moodustumist, ning teostama seadmele visuaalset väliskontrolli. Kui on kasutusel õlivaba kompressor, või seade asub kõrge niiskustaseme, halvasti ventileeritud või korrosiooni tekitavas keskkonnas, siis peab inspektsiooni teostama tihti.

Ballooni seinete läbimõõt korrosiooni tekkimisel peab olema mitte väiksem kui (B) mm kesta puhul, ja (C) mm põhja puhul.

Legaalset kontrolli teostada vastava maa seadusi ning tingimusi järgides, kus seadet kasutatakse.

7) Toimida ettevaatlikult, lahtudes olemasolevatest eeskirjadest.

ON KEELATUD BALLOONI ISESEISVALT REMONTIDA JA KASUTADA VALEL OTSTARBEL.

Kasutajad peavad järgima vastava maa ettenähtud rõhuseadmete kasutamist reguleerivaid seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ (EL)

Η δεξαμενή είναι υπό πίεση εξαιτίας της συσσώρευσης πεπιεσμένου αέρα και αζώτου και πρέπει να λειτουργεί σε στατικές συνθήκες. Η σωστή χρήση της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία και ασφάλεια.

Για τους λόγους αυτούς, και όχι μόνον, ο χρήστης της πρέπει:

- 1) να χρησιμοποιεί την δεξαμενή εντός των ορίων προβλεπόμενης πίεσεως και θερμοκρασίας λειτουργίας όπως αυτά αναγράφονται στην αναγνωριστική πινακίδα από τον κατασκευαστή και την Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία πρέπει πάντα να συνοδεύει την δεξαμενή.
- 2) να αποφεύγει συγκρούσεις στα υπό πίεση τμήμα της.
- 3) να διατηρεί σε τέλεια κατάσταση και απόδοση όλους τους απαραίτητους εξοπλισμούς ασφαλείας και ελέγχου της, και αν χρειαστεί να φροντίζει για την αντικατάστασή τους με κατάλληλα και εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή ανταλλακτικά, ειδικά η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να είναι εγκατεστημένη κατευθείαν στην δεξαμενή χωρίς περαιτέρω σωληνώσεις, πρέπει να έχει μεγαλύτερη απόδοση από την συνολική πίεση που είναι σε θέση να αναπτύξει η δεξαμενή και πρέπει να είναι ασφαλισμένη και ρυθμιζόμενη σε (Α) bar. Στο μανόμετρο πρέπει, ο δείκτης της πίεσης (Α) πρέπει να υποδεικνύεται με κόκκινο χρώμα.
- 4) να αποφεύγει να χρησιμοποιεί την δεξαμενή σε χώρους που δεν αερίζονται κατάλληλα, να αποφεύγει πάντα να τοποθετεί την δεξαμενή κοντά σε πηγές θερμότητας ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά
- 5) να εγκαταστήσει στην δεξαμενή αντικραδασμικά συστήματα για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες και σπασίματα από τους κραδασμούς κατά την λειτουργία, ακόμη, η δεξαμενή ή μέρος αυτής δεν πρέπει να στηρίζεται ή βιδώνεται στο έδαφος ή σε άλλα σταθερά σημεία (κολόνες...κ.α.).



6) να προβλέπει για την διάβρωση. Με βάση τις συνθήκες χρήσης, στο εσωτερικό της δεξαμενής μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί που θα πρέπει να αφαιρούνται καθημερινά ή με τα χέρια ή από την ειδική αυτόματη κάνουλα αν αυτή είναι εγκατεστημένη στην δεξαμενή. Σχετικά με την συντήρηση, κάθε χρόνο ο χρήστης ή ένας ειδικευμένος τεχνικός πρέπει να ελέγχει την διάβρωση της δεξαμενής και να κάνει ένα εξωτερικό οπτικό έλεγχο. Σε περίπτωση όπου η δεξαμενή χρησιμοποιείται με αεροσυμπιεστή εν ερμό ή σε χώρους με ανεπαρκή αερισμό, υψηλή υγρασία ή κοντά σε διαβρωτικά υλικά, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πιο συχνά.

Το πάχος του μετάλλου μετά την διάβρωση δεν πρέπει να είναι μικρότερο από (B) χιλ για το τοίχωμα και (C) χιλ για τον πυθμένα.

7) να χρησιμοποιεί πάντα ανάλογα με την περίπτωση τήρησης της οδηγίας χρήσης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗ ΚΑΤ'ΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ.

Υπενθυμίζεται στον κύριο ότι πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικές διατάξεις σχετικές με μηχανήματα υπό πίεση.

INSTRUÇÕES DE USO

PORTUGUÊS (PT)

O reservatório sob pressão serve para acumular ar comprimido e nitrogénio e foi concebido para ser usado principalmente em modo estático. A utilização correcta do reservatório é uma condição indispensável para garantir a segurança. Para tal finalidade o usuário deve:

- 1) utilizar correctamente o reservatório respeitando os limites de pressão e temperatura de projecto, que se encontram indicados na placa do Construtor e na declaração de conformidade que deve ser conservada com cuidado.
- 2) Evitar efectuar soldaduras nas partes submetidas a pressão.
- 3) Verificar que o reservatório possua eficientes e suficientes acessórios de segurança e de controlo, os quais devem ser substituídos em caso de necessidade por outros providos de características equivalentes, consultando previamente o fabricante. Em particular a válvula de segurança deve ser aplicada directamente no invólucro, sem possibilidade de interposição, deve possuir uma capacidade de descarga superior à quantidade de ar que pode ser imitada no recipiente, estar regulada e selada à pressão de (A) bar. O índice de pressão de (A) bar, constante no manómetro, deve ser indicado com um sinal vermelho.
- 4) Se possível, evitar a colocação do reservatório em ambientes pouco arejados. Evitar escrupulosamente colocar o reservatório em zonas expostas a fontes de calor ou próximo de substâncias inflamáveis.
- 5) Munir o reservatório de anti-vibrante de modo a evitar que, durante o exercício, o reservatório esteja sujeito a vibrações que possam provocar rupturas devidas ao stress do material. Não fixar no chão ou a partes fixas (colunas, etc.) o reservatório ou partes montadas no mesmo.



6) Evitar a corrosão: consoante as condições de uso, pode acontecer que se acumule condensação no interior do depósito de condensação, que deve ser eliminada todos os dias. Esta operação pode ser feita manualmente, abrindo a válvula de descarga ou através do descarregador automático de condensação montado no reservatório.

No âmbito da manutenção, todos os anos o usuário ou um técnico especializado no serviço de assistência deve verificar a existência de eventual corrosão interna no reservatório e efectuar um controle visual externo. Se o recipiente é utilizado como compressor o mesmo ou em ambientes que apresentam uma elevada percentagem de humidade ou condições de uso desfavoráveis (ventilação escassa, agentes corrosivos, etc.) os controles devem ser efectuados a intervalos de tempo mais breves.

Em caso de corrosão, a espessura efectiva do reservatório não deverá ser inferior a (B) mm para o mantel e a (C) mm para o fundo.

Os controles obrigatórios por lei devem ser efectuados segundo as leis e as normas do País onde o reservatório é utilizado.

Os controles obrigatórios por lei devem ser efectuados segundo as leis e as normas do País onde o reservatório é utilizado.

7) Agir em todos os casos com consciência e em modo ponderado, em analogia com os casos previstos.

É ABSOLUTAMENTE PROIBIDA QUALQUER MANIPULAÇÃO DO RESERVATÓRIO, ASSIM COMO QUALQUER UTILIZAÇÃO IMPRÓPRIA.

Lembramos que o usuário é obrigado a respeitar as normas relativas aos aparelhos sob pressão, em vigor no País onde o reservatório é utilizado.

GEBRUIKSAANWIJZING

NEDERLANDSE (NL)

Het drukreservoir is bestemd voor ophoping van perslucht en stikstof en is berekend voor een voornamelijk statisch gebruik. Een correcte toepassing is een absolute voorwaarde om de veiligheid daarvan te kunnen garanderen... Om dat doel te bereiken moet de gebruiker als volgt handelen, waarbij hij zich echter niet alleen daartoe beperkt:

- 1) gebruik het reservoir correct binnen de geplande druk- en temperatuurslimieten zoals die door de fabrikant vermeld zijn op het machineplaatje en op de conformiteitsverklaring, die zorgvuldig bewaard dient te worden;
- 2) voer geen lassen uit op die delen waar druk op staat;
- 3) vergeet u ervan dat het reservoir altijd voorzien is van efficiënte en voldoende veiligheids- en controleapparatuur en vervang die zo nodig met andere van dezelfde kenmerken nadat u hierover eerst de fabrikant geïnterelleerd hebt. Met name de veiligheidsklep moet rechtstreeks op het vat zijn aangebracht zonder dat het mogelijk is hier iets tussen te plaatsen; bovendien moet deze een afvoercapaciteit hebben die groter is dan de hoeveelheid lucht die in het reservoir ingebracht kan worden, en gekijkt en verzegeld zijn op een druk van (A) bar. Op de manometer moet de druk van (A) bar met een rood teken aangegeven zijn;
- 4) gebruik het reservoir zo mogelijk niet in onvoldoende geventileerde ruimten; let bij het plaatsen van het reservoir er goed op dat het niet op een plaats komt te staan die dicht in de buurt van warmtebronnen of brandbare stoffen ligt;
- 5) voorziet het reservoir van antitrillingselementen om te voorkomen dat het reservoir tijdens het gebruik onderhevig is aan trillingen welke breuken als gevolg van metaalmoeheid kunnen veroorzaken; zet het reservoir of daarop gemonteerde delen niet op de bodem of op vaste delen (zuilen, ...) vast;



6) voorkom roestvorming: al naar gelang de gebruiksomstandigheden kan er binnen in het reservoir condensvorming plaats vinden, welke condens dagelijks afgevoerd dient te worden. Dit kan gebeuren door het afvoerkraantje open te zetten of via de automatische condensafvoer indien die op het reservoir gemonteerd is. Voor wat het onderhoud betreft zal de gebruiker of een technicus van de servicedienst moeten controleren of er eventueel binnen in het reservoir roestvorming is opgetreden en een visuele controle aan de buitenzijde verrichten. Als het vat met een oiless compressor gebruikt wordt of in ruimten met een hoog vochtgehalte of bij ongunstige bedrijfsomstandigheden (schaarse ventilatie, bijtende stoffen...) deze controles vaker verricht te worden.

De daadwerkelijke dikte van het vat na roestvorming zal niet minder mogen zijn dan (B) mm voor de mantel en (C) mm voor de bodem;

De wettelijk vereiste controles moeten plaatsvinden volgens de wetten en voorschriften van het land waar het reservoir gebruikt wordt.

De wettelijk vereiste controles moeten plaatsvinden volgens de wetten en voorschriften van het land waar het reservoir gebruikt wordt.

7) Ga in elk geval met gezond verstand en weloverwogen te werk in analogie met de voorgezette gevallen.

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN HET RESERVOIR TE MANIPULEREN EN ONEIGENLIJK TE GEBRUIKEN.

We herinneren eraan dat de gebruiker in elk geval gehouden is de wetten op het gebied van het gebruik van onder druk staande apparaten in acht te nemen zoals die van kracht zijn in het land waar die apparaten gebruikt worden.

BRUGSANVISNING

DANSK (DA)

Trykbeholderen er bestemt til at akkumulere trykluft og nitrogen og må ikke udsættes for hurtige trykssvingninger. Trykbeholderens korrekte brug er en uundværlig forudsætning for at garantere sikkerheden. Med denne hensigt skal brugeren (men ikke udelukkende):

- 1) bruge beholderen korrekt inden for projektets tryk- og temperaturbegrænsninger, som er givne på konstruktørens plade og på afprøvningspapirerne (som skal bevares omhyggeligt).
- 2) undgå at svejse på den cylinderformede kappe og på bunden.
- 3) sikre sig, at beholderen er forsynet med virksomme og tilstrækkelige sikkerheds- og kontroltilbehør og sørge for når det er nødvendigt at udskifte dem med dele med tilsvarende egenskaber, efter at have forhørt sig hos konstruktøren.
- 4) Sikkerhedsventilen, især, skal monteres direkte på beholderen, uden at der kan monteres andet imellem; den skal kunne udlæse en større mængde luft end den, der kan indtages af beholderen; den skal indstilles og forsegles ved et tryk på (A) bar. På trykmåleren skal trykværdien (A) betegnes med et rødt tegn.
- 5) undgå, hvis det er muligt, at stille beholderen i lokaler, der ikke er tilstrækkeligt ventilerede. Undgå omhyggeligt at stille beholderen i områder, der er udsatte for varmekilder eller i nærheden af brandbare stoffer.
- 6) udstyre beholderen med vibrationsdæmpende plader, som hindrer, at beholderen i forbindelse med drift udsættes for vibrationer, som kan medføre overbelastningsbrud. Fastspænd ikke beholderen eller tilknyttede dele til gulvet eller til faste installationer (stolper osv.).



6) Forebyggelse af korrosion: Afhængigt af de konkrete driftsbetingelser kan der danne sig kondens i beholderen. Kondensen skal udtømmes dagligt. Dette kan ske manuelt ved at åbne afløbshænder eller ved hjælp af det automatiske kondensafløb (hvis monteret på beholderen).

I forbindelse med vedligeholdelse skal brugeren eller en servicetekniker med årligt mellemrum kontrollere, om der er tegn på korrosion og udføre en ekstern kontrol. Hvis beholderen benyttes med tørkompressor, i lokaler med høj fugtighedsgrad eller i ugunstige omgivelser (begrænset ventilation, korrosive stoffer osv.), skal kontrollen finde sted med hyppigere mellemrum.

Beholderens tykkelse må efter korrosion ikke være lavere end mm (B) for kraven og mm (C) for bunden.

De lovpligtige kontroller skal finde sted med overholdelse af standarderne og kravene i lovgivningen i det land, hvor beholderen benyttes.

7) opføre sig i hvert fald med sund fornuft og forsigtighed og henvise til de nævnte bestemmelser.

AT PILLE VED BEHOLDEREN ER STRENGT FORBUDT OG LIGELEDES ET UEGNET BRUG.

Man husker, at brugeren er i alle omstændigheder nødt til at overholde lovene, der gælder for brug af trykbeholdere i det pågældende land.

BRUGSANVISNING

SVENSKA (SV)

Trykbehållaren är avsedd för ackumulering av tryckluft och främst för statisk användning. Av säkerhetsskäl är det viktigt att den används på rätt sätt. Användaren måste bland annat:

- 1)bruka behållaren korrekt inom för projektets tryk- och 1)Använda behållaren korrekt inom de tryk- och temperaturgränser som anges på tillverkarens märkplåt och i förklaringen om överensstämmelse, vilken ska bevaras omsorgsfullt
- 2) Undvika att svejda på trycksatta delar.
- 3) Se till att behållaren alltid är försedd med fungerande och tillräckliga säkerhets- och kontrolltilbehör och vid behov byta ut dem mot andra med motsvarande egenskaper, i samråd med tillverkaren.
- 4) Sakerhetsventilen ska monteras direkt på behållaren utan att någonting annat kan placeras emellan. Den ska ha större utsläppskapacitet än den mängd luft som behållaren rymmer och vara kalibrerad vid ett tryck på (A) bar. Nivån (A) bar ska markeras med rött på manometern.
- 5) Om möjligt undvika att använda behållaren i lokaler som saknar tillräcklig ventilation. Noga undvika att placera behållaren i närheten av varmekällor eller lättantändliga ämnen.
- 6) Försä behållaren med vibrationsdämpare för att undvika att den utsätts för vibrationer som kan ge upphov till utmattningskador. Behållaren eller delar som är monterade på den får inte fastas i golvet eller i fasta föremål (pelare eller dylikt).



6) Förebygga korrosion: beroende av driftsförhållandena kan kondens ansamlas inuti behållaren. Denna ska tömmas ut dagligen. Tömningen kan utföras manuellt genom att man öppnar kranen eller med hjälp av en automatisk kondensventil på behållaren, om sådan finns. I forbindelse med vedligeholdelse skal brugeren eller en servicetekniker med årligt mellemrum kontrollere, om der er tegn på korrosion og udføre en ekstern kontrol. Hvis beholderen benyttes med tørkompressor, i lokaler med høj fugtighedsgrad eller i ugunstige omgivelser (begrænset ventilation, korrosive stoffer osv.), skal kontrollen finde sted med hyppigere mellemrum. I samband med det årliga underhållsarbetet ska användaren eller en expert från serviceverkstaden kontrollera om det finns korrosion inuti behållaren samt göra en visuell kontroll av utsidan. Om behållaren används tillsammans med en oljefri kompressor eller i miljöer med hög luftfuktighet eller ogynnsamma driftsförhållanden (dålig ventilation, frätande ämnen...) ska kontrollerna göras med kortare intervall.

Behållarens effektiva tjocklek efter korrosion får inte vara mindre än (B) mm (höjdet) respektive (C) mm (botten).

De kontroller som ska utföras enligt gällande lagstiftning ska genomföras i enlighet med lagar och bestämmelser i det land där behållaren används.

7) Använd alltid ditt sunda förnuft, var försiktig och följ anvisningarna.

DET ÄR ABSOLUT FORBUDET ATT MODIFICERA BEHÅLLAREN ELLER ATT ANVÄNDA DEN PÅ ICKE AVSETT SÄTT.

Användaren är skyldig att följa gällande regler om bruk av tryckluftsbållare i användningslandet.

MOD BG 44 Rev.1

**APAVE GROUPE**

ou Gapave

Association sans but lucratif régie par la loi du 01 juillet 1901 - Membre de la C.E.O.C. - Siret N° 784 854 879 00037 - APE 743 B
191, rue de Vaugirard - 75015 PARIS - Tél. 01 45 66 99 44 - Fax 01 45 67 90 47 - www.apave.com - E-mail gapave@groupe.apave.com**ATTESTATION D'EXAMEN "CE" DE TYPE
"Récipients à pression simples"**

(application de la Directive 87-404 CEE modifiée du 25 Juin 1987 relative aux récipients à pression simples)

EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE "Simple pressure vessels"

(Implementation of Directive 87-404 EEC amended of 25 June 1987 relating to simple pressure vessels)

ATTESTATION N°**CERTIFICATE N° :****LY-03-005**

Délivré par /Drawn up by :

GAPAVE, Organisme Notifié (Notified Body) N° 0060

Bénéficiaire: Fabricant ou mandataire

Applicant

Manufacturer or representative :

Adresse

Address :

Lieu de fabrication

Place of manufacture :

EURE**VIA DANTE ALIGHIERI N° 12/14****28060 SAN PIETRO MOSEZZO**

Identification de la famille de récipients concernés

Reference of the family of vessels :

NF**Caractéristiques du modèle représentatif (Characteristics of the representative prototype) :**

PS (bar) : 11

V (l) : 270

e virole - fond (mm) : 3/3 mm

Op. press. (bar)

vol. (l)

shell - head thk (mm)

T max (°C) : 100

T mini (°C) : -10

Matériau (virole - fond) : Acier non allié

T max (°C)

T min (°C)

Material (shell - head)

Référence du modèle représentatif

Reference of the representative prototype :

NF270X

Référence du plan du modèle représentatif

Reference of the drawings of the representative prototype :

NF000 REV. 0 + ANN.1 REV.0**Caractéristiques des variantes de la famille (Characteristics of the variants in the family) :**

- Références de chaque variante de la famille : Voir annexe 1
- Reference of each variant in the family : see annex 1
- Références des plans de chaque variante de la famille : Voir annexe 1
- Reference of the drawings for each variant in the family : see annex 1

Il résulte

It results from :

- du dossier technique de construction,
the technical construction file,
- de l'examen et des essais effectués sous l'autorité d'un agent habilité,
the examination and tests carried out under the supervision of an authorized inspector,

que le modèle de récipient à pression simple représentatif de la famille décrite ci-dessus satisfait aux exigences essentielles de la Directive 87-404 CEE, et peut bénéficier de la présente :

that the simple pressure vessel prototype representative of the family described above complies with the essential requirements of Directive 87/404/EEC and may be awarded this :

Attestation d'Examen "CE" de type**EC type-examination certificate.****GAPAVE PRESSION**

Conditions éventuelles d'application : Néant

Application conditions : nothing

Fait à / Done at :

TASSIN - FRANCE

Le / On : 15.07.2003

Pour le (For) : **GAPAVE**

L'agent habilité (The authorized inspector)

(Nom et visa / Name and signature)

D. CINQUINLe superviseur (Supervisor) **GAPAVE PRESSION**

(Nom et visa / Name and signature)

J.P. LONGIN

Membres d'APAVE GROUPE : **APAVE ALSACIENNE** 68056 MULHOUSE CEDEX, 2 rue Thiers, B.P. 1347, Tél. 03 89 46 43 11, Fax 03 89 66 31 76
APAVE NORD-OUEST 59019 LILLE CEDEX, 51 avenue de l'Architecte Cordonnier, B.P. 247, Tél. 03 20 42 76 42, Fax 03 20 40 20 26
APAVE PARISIENNE 75854 PARIS CEDEX 17, 13/17 rue Saineuve, Tél. 01 40 54 58 00, Fax 01 40 54 58 88
APAVE LYONNAISE 69811 TASSIN CEDEX, 177 route de Sain-Bel, B.P. 3, Tél 04 72 32 52 52, Fax 04 72 32 52 00
APAVE SUD 33370 TRESSES, Z.I. Artigues-près-Bordeaux, avenue Gay Lussac, Tél 05 58 77 27 27, Fax 05 58 77 27 00

**APAVE GROUPE**

ou Gapave

Association sans but lucratif régie par la loi du 01 juillet 1901 - Membre de la C.E.O.C. - Siret N° 784 854 879 00037 - APE 743 B
191, rue de Vaugirard - 75015 PARIS - Tél. 01 45 66 99 44 - Fax 01 45 67 90 47 - www.apave.com**ATTESTATION D'EXAMEN "CE" DE TYPE**
"Récipients à pression simples"
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE "Simple pressure vessels"**ATTESTATION N° / CERTIFICATE N° : LY-03-005****Annexe 1 / Annex 1**Mise à jour du / Updated on : 14.11.2005 Fabricant / Manufacturer : **EURE**

<u>N°</u>	<u>Références de chaque variante</u>	<u>Références des plans de chaque variante</u>
<u>N°</u>	<u>Reference of each variant</u>	<u>Reference of the drawings for each variant</u>
1	NF270Z	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
2	NF090X	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
3	NF090Z	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
4	NF100X	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
5	NF100Z	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
6	NF150X	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
7	NF150Z	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
8	NF200X	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
9	NF200Z	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
10	NF300X	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
11	NF300Z	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
12	NF250X	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
13	NF250Z	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
14	NF101X	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
15	NF101Z	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
16	NF201X	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
17	NF201Z	NF000 REV.0 + ANN.1 REV.2
18	/	/
19	/	/
20	/	/
21	/	/
22	/	/
23	/	/
24	/	/
25	/	/
26	/	/
27	/	/
28	/	/
29	/	/
30	/	/
31	/	/
32	/	/
33	/	/
34	/	/
35	/	/
36	/	/
37	/	/
38	/	/
39	/	/
40	/	/

L'agent habilité (The authorized inspector) :
(Nom et visa / Name and signature)

D. CINQUIN

Le délégué GAPAVE PRESSION (delegate)
(Nom et visa / Name and signature)


J.P. LONGIN

FAMILLE NF

LISTE DES VARIANTES

VARIANTES	CAP.	D.	PS	PE	Trou V.	A	B	H	c	h
NF090X	90	446	11	16,5	X	668	404	132	18	114
NF090Z	90	446	11	16,5	Z	668	404	132	18	114
NF100X	100	446	10	15	X	744	480	132	18	114
NF100Z	100	446	10	15	Z	744	480	132	18	114
NF101X	100	446	11	16,5	X	744	480	132	18	114
NF101Z	100	446	11	16,5	Z	744	480	132	18	114
NF150X	150	446	11	16,5	X	1064	800	132	18	114
NF150Z	150	446	11	16,5	Z	1064	800	132	18	114
NF200X	200	446	11	16,5	X	1364	1100	132	18	114
NF200Z	200	446	11	16,5	Z	1364	1100	132	18	114
NF201X	200	500	11	16,5	X	1183	875	154	20	134
NF201Z	200	500	11	16,5	Z	1183	875	154	20	134
NF300X	300	500	10	15	X	1608	1300	154	20	134
NF300Z	300	500	10	15	Z	1608	1300	154	20	134
NF250X	250	500	11	16,5	X	1358	1050	154	20	134
NF250Z	250	500	11	16,5	Z	1358	1050	154	20	134
NF270X	270	500	11	16,5	X	1458	1150	154	20	134
NF270Z	270	500	11	16,5	Z	1458	1150	154	20	134

GAPAVE PRESSION



EURE






SAN PIETRO MOSEZZO

RECIPIENT A PRESSION SIMPLE

SELON DIRECTIVE 87.404.CEE


REVISION: 2

ANNEXE N 1 AU PLAN DE LA FAMILLE **NF**

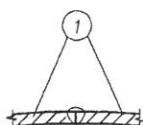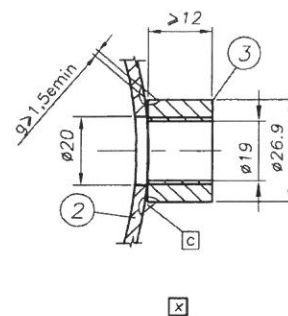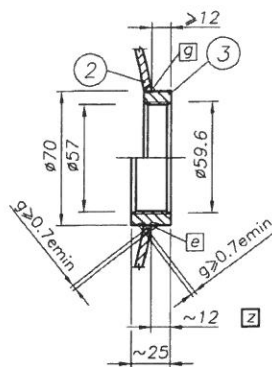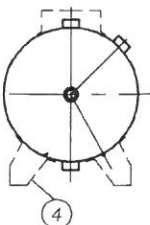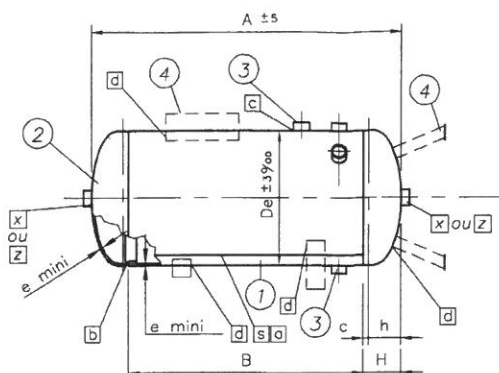


[a]


Alternativ

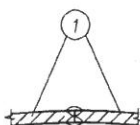

[b]

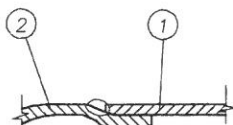

[c]

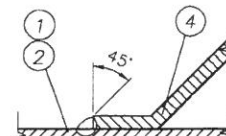

[d]







PLAQUE D'IDENTITÉ
(Soudé sur fond ou virole)

-REVETEMENTS : NON PREVUS.

POS.	DESCRIPTION
①	VIROLE
②	FOND
③	BOSSAGES
④	CHARPENT.

MODES OPERATOIRES DE SOUDAGE		
PROCEDE	PROD.D'APPORT	PROTECTION
[s] [a] [b]	U.P. S1 DIN8557 ø1.98	FLUX LINCOLN 780
[c] [e] [d] [g]	M.A.G. SG2 DIN8559	Ar+CC

EURE S.Pietro Masezzo	RECIPIENT A PRESSION SIMPLE SELON DIRECTIVE 87/404/CEE		FAMILY : NF
	PE = 1.5 PS		PLAN NF000
Rev. 0	SUREP.DE CORROSION C=0.4 mm		CODE: CODAP

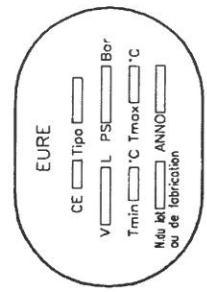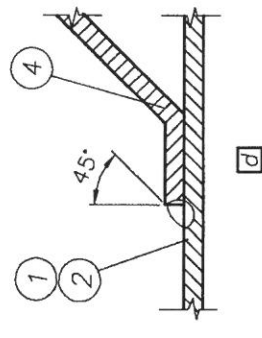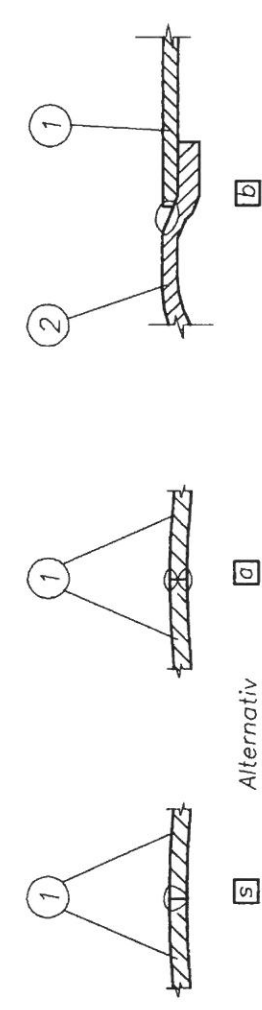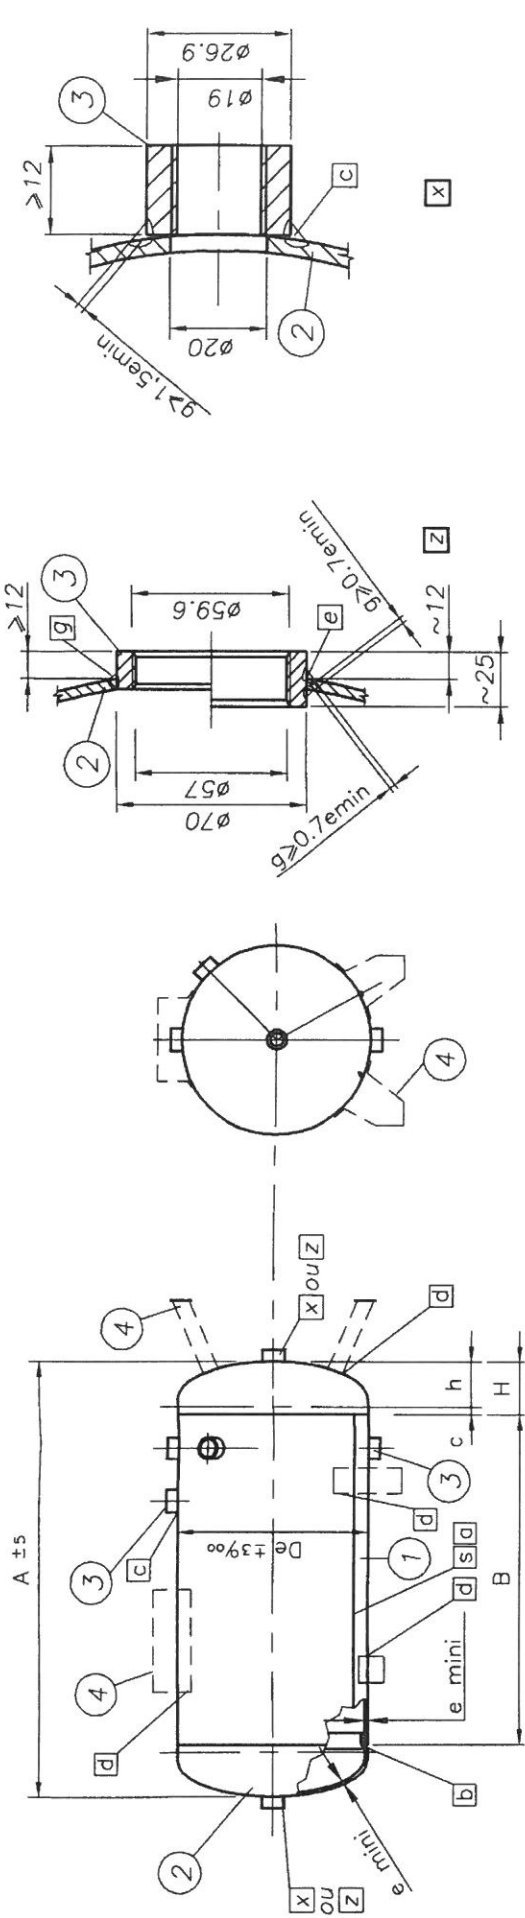

PLAQUE D'IDENTITÉ
(Soudé sur fond ou virole)

POS.	DESCRIPTION	MODES OPERATOIRES DE SOUDAGE			
		PROCEDE	PROD.D'APPORT	PROTECTION	
1	VIROLE	s a	S1 DIN8557 Ø1.98	FLUX LINCOLN 780	
2	FOND	b			
3	BOSSAGES	c e	SG2 DIN8559	Ar+CO ₂	
4	CHARPENT.	d g			

EURE S.Pietro Mosezzo	RECIPIENT A PRESSION SIMPLE SELON DIRECTIVE 87/404/CEE		FAMILY : NF	
	PE = 1.5 PS		PLAN NF000	
Rev. 0	SUREP.DE CORROSION C=0.4 mm		Tmin. -10°C Tmax. +100°C	
			CODE: CODAP	

-REVETEMENTS : NON PREVUS.

Note de calcul selon Codap et Directive 87/404/CEE

Pression de calcul	1,1	N/mm ²
Diamètre extérieur	500	mm
Surépaisseur de corrosion choisie	0,4	mm

Virole

Metal constitutif:

Contrainte nominale de calcul	123
Coefficient de soudure	1
Epaisseur nominale de command	3,00
Epaisseur minimale garanti en fin fabrication	2,85
Epaisseur utile	2,45
Epaisseur calculé (max)	2,23

Fond (emboutissage à froid)

Metal constitutif:

Contrainte nominale de calcul	123
Epaisseur nominale de command (minimale)	3,00
Epaisseur minimale garanti en fin fabrication	2,80
Epaisseur utile	2,40
Epaisseur calculé (max)	2,22

C2.1 Enveloppe Cylindrique

De = 500	P = 1,1
----------	---------

$$e_u = e_{\text{mini}} - c = 2,45$$

$$e_o = \frac{P \times D_e}{2f_z + P} = 2,23 < e_u$$

C3.1.4 Fonds bombes elliptiques

$De = 500$	$P = 1,10$
------------	------------

C3.1.1 $hi = h - emini = 131,20$

$Di = De - 2emini = 494,4$

$$Di / 2h2 = 1,88 \begin{cases} > 1,7 \\ < 2,2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 12,5 emini &= \begin{cases} 35 < De \\ 0,795 \end{cases} \\ emini > 0,001De &= \end{aligned}$$

C3.1.4.1 $r = 91,648$

C3.1.4.2 $R = 419,7577$

C3.1.5.1b

$$es = \frac{P \times R}{2fz - 0,5P} = 1,88$$

C3.1.5.1c

$r / Di = 0,185$

$P / f = 0,0089$

$$\beta = 0,5810$$

(Annex C.3.1.A1)

$$ey = 2,22$$

$$< 0,005Di$$

C3.1.5.1d

$$eb = 0,0433(0,75R + 0,2Di) (Di/r)^{0,55} (P/f)^{0,667} = 1,95$$

C3.1.5.1a

$$e = \text{Max} (es ; ey ; eb) = 2,22 < eu$$

C3.1.4 Fonds bombes elliptiques

$De = 446$	$P = 1,10$
------------	------------

C3.1.1 $hi = h - emini = 111,20$

$Di = De - 2emini = 440,4$

$$Di / 2h2 = 1,98 \begin{cases} > 1,7 \\ < 2,2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 12,5 emini &= \begin{cases} 35 < De \\ 0,795 \end{cases} \\ emini > 0,001De &= \end{aligned}$$

C3.1.4.1 $r = 75,968$

C3.1.4.2 $R = 392,5263$

C3.1.5.1b

$$es = \frac{P \times R}{2fz - 0,5P} = 1,76$$

C3.1.5.1c

$r / Di = 0,172$

$P / f = 0,0089$

$$\beta = 0,6307$$

(Annex C.3.1.A1)

$$ey = 2,16$$

$$< 0,005Di$$

C3.1.5.1d

$$eb = 0,0433(0,75R + 0,2Di) (Di/r)^{0,55} (P/f)^{0,667} = 1,87$$

C3.1.5.1a

$$e = \text{Max} (es ; ey ; eb) = 2,16 < eu$$



CSC s.r.l. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI

15030 TERRUGGIA (Alessandria) - ITALY
Strada Cacciolo, 34
Tel. +39 0142 403055
Telefax +39 0142 403057
E-mail: info@cscsrl.com



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DECLARATION OF CONFORMITE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARATION OF CONFORMITY

KONFORMITÄTSEKLRÄUNG

- Dichiaro, sotto la nostra responsabilità, che il serbatoio nuovo qui descritto:
Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que le récipient neuf décrit ci après:
We hereby declare under our own responsibility, that the pressure vessel described hereunder:
Declaramos, bajo nuestra unica responsabilidad, que el recipiente nuevo descrito aqui:
Unter unserer Verantwortung erklären wir hiermit, daß der neue unten beschriebene Druckluftbehälter:

N.F.: N.F.: Manufacturing N.: Matricula N.: Bau-Nr.:	Capacità: Volume: Capacity: Capacidad: Inhalt:	LOTTO N.: LOT N.: Lot inspection: Lote N.: Losprüfung:	Anno di fabbricazione: Année de fabrication: Year of construction: Año de fabricación: Baujahr:
De C12680 À C12701	Lt. 270	AD203	2013
Famiglia: Famille: Family: Familia: Familie:	Pressione di servizio/Calcolo: Pression de service/Calcul: Operating pressure/Calculation Presión de servicio/Calculo: Betriebsüberdruck/Berechnungsdr	Variante: Variante: Type: Variation: Typ:	Temperatura di servizio: Temperature de service: Operating temperature: Temperatura de servicio: Betriebstemperatur:
27000	bar 11	27.270.0	-10°C +120°C

È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA CEE 105/2009 RELATIVA AI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE
EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 105/2009 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLES
COMPLIES WITH ECC DIRECTIVE 105/2009 CONCERNING SIMPLE PRESSURE VESSELS
ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA CEE 105/2009 RELATIVA A LOS RECIPIENTES A PRESSION SIMPLES
DEN VORSCHRIFTEN EG-RICHTLINIE 105/2009 ÜBER EINFACHE DRUCKBEHÄLTER ENTSPRICHT

- che al modello della famiglia e sue varianti alla quale questo serbatoio appartiene è stata riconosciuta una:
que le modèle de la famille et ses variantes à laquelle appartient ce récipient a fait l'objet de la délivrance d'une:
that the family type and its variations, which this vessel is part of, has received:
que el modelo de la familia y sus tipos al que pertenece este recipiente ha sido el objeto de la deliberación de una:
daß der betreffende Behältertyp mit:

ATTESTAZIONE D'ESAME DEL TIPO N. TBY 139/1-1 DEL 8/11/11 rilasciata da TÜV SÜDDEUTSCHLAND, organismo notificato n°0036
ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE N° TBY 139/1-1 DU 8/11/11 délivrée par la TÜV SÜDDEUTSCHLAND, organisme notifié n°0036
THE ECC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE N° TBY 139/1-1 DATED 8/11/11 issued by TÜV SÜDDEUTSCHLAND, official test body n°0036
CERTIFICACION DE EXAMEN CE DE TIPO N° TBY 139/1-1 DEL 8/11/11 expedido por TÜV SÜDDEUTSCHLAND, organismo notificado n°0036
EG-BAUMUSTERPRÜFUNG NR. TBY 139/1-1 VOM 8/11/11 von anerkannter Prüfstelle TÜV SÜDDEUTSCHLAND, nr. 0036 geprüft wurde

- che questo serbatoio ha superato una prova idraulica a una Pressione di Prova uguale a 1,5 volte la pressione di calcolo.
que ce récipient a subi avec succès un essai hydraulique à une Pression d'Epreuve égale à 1,5 fois la Pression de calcul.
that the aforementioned pressure vessel passed the hydraulic test when submitted to a test pressure equal to 1,5 times the design pressure.
que este recipiente ha superado con seguridad una prueba hidráulica a una presión igual a 1,5 veces la presión de cálculo.
daß obiger Behälter die Wasserdrukprobe bestanden hat, wobei der Proberdruck 1,5 mal der Nenndruck entsprach.

Terruggia, il 12/7/2013

C.S.C. S.r.l.
Il Costruttore - Le Constructeur - The
Manufacturer
El constructor - Der Hersteller

CSC13C12680-C12701



Le récipient à pression est destiné à l'accumulation d'air comprimé et de l'azote et ne doit pas être soumis à de rapides fluctuations de pression. L'utilisation adéquate de l'appareil à air comprimé est une condition préalable essentielle pour en garantir la sécurité. Dans ce but l'utilisateur doit:

- 1) employer l'appareil de façon appropriée dans les **limites établies de pression et de température** de service qui sont indiquées sur la plaque du Constructeur.
- 2) éviter d'effectuer des soudures sur les parties à pression;
- 3) vérifier que l'appareil soit équipé d'**organes de sécurité (soupape de sécurité et pressostat) et de contrôle (manomètre)** efficaces et suffisants et veiller à leur remplacement, en cas de nécessité, par d'autres organes ayant des caractéristiques équivalentes, après en avoir informé le Constructeur. En particulier, la soupape de sécurité doit être appliquée directement sur le réservoir sans possibilité d'interposition, doit avoir une capacité de décharge supérieure à la quantité d'air qui peut être admise dans le réservoir, être tarée et plombée à la pression de (A) bar. Sur le manomètre, l'index de pression de (A) bar doit être indiqué par un trait rouge.
- 4) éviter autant que possible de placer l'appareil dans des locaux qui ne sont pas suffisamment aérés; éviter scrupuleusement d'installer l'appareil dans des **zones exposées à des sources de chaleur ou à proximité de substances inflammables**.
- 5) équiper impérativement l'appareil de liaisons élastiques sur les supports inférieurs et quelque soit le modèle (fixe ou mobile) pendant son utilisation de façon à éviter des **vibrations** qui pourraient provoquer des ruptures par fatigues. Ne pas fixer le récipient ou des parties montées sur le récipient au sol ou sur des parties fixes (colonnes, ...).



6) **Prevenir la corrosion:** selon le mode d'emploi, des condensats peuvent s'accumuler dans les réservoirs, **ceux-ci doivent être purgés tous les jours**. Cela peut se faire manuellement en ouvrant la purge de condensat ou par un purgeur automatique monté sur le réservoir. Dans le cadre de la maintenance l'utilisateur, ou le service après-vente habilité, doit vérifier la formation éventuelle de corrosion à l'intérieur et effectuer un contrôle extérieur à intervalles annuels. Si le réservoir est utilisé avec un compresseur sec, dans un environnement fortement humide, ou dans des conditions défavorables (faible ventilation, vapeur acide, ...), le contrôle visuel doit se faire plus fréquemment. **L'épaisseur effective du réservoir après corrosion ne devra pas être inférieure à (B) mm pour la virole et (C) mm pour les fonds.** Les vérifications légales doivent être organisées suivant les règles locales où l'appareil est exploité.

7) agir en tout cas avec bon sens et pondération de manière analogue aux cas prévus.

TOUTE MANIPULATION ET UTILISATION IMPROPRE DE L'APPAREIL SONT FORMELLEMENT INTERDITES.

Rappel à l'utilisateur que dans tous les cas, il est tenu de respecter la législation sur l'utilisation des appareils à pression du Pays où il en fait usage.

ENGLISH (EN)

INSTRUCTION FOR USE OF COMPRESSED AIR VESSEL

The pressure vessel is intended to be used for storage of compressed air, nitrogen and shall not be subject to rapid fluctuation of pressure. To ensure operation of compressed air vessel under safe conditions, the proper use of same must be guaranteed. To this purpose, the user should proceed as follows:

- 1) use the vessel properly, **within the pressure and temperature limits** stated on the nameplate and on the testing report, which must be kept with care;
- 2) welding on the vessel is forbidden;
- 3) assure that the vessel is complete with suitable and adequate **safety and control fittings** and replace them with equivalent ones in case of necessity, prior to the Manufacturer's consent. In particular, the safety valve must be applied directly to the vessel, have a discharge capacity higher than the air intake and be set and leaded at a pressure of (A) bar. The pressure value of (A) bar on the pressure gauge should be indicated with a red mark;
- 4) avoid, if it is possible, to store the vessel in **badly ventilated rooms**. Avoid scrupulously to store the vessel **near heating sources or inflammable substances**;
- 5) Fit the pressure vessel with **vibration dampers** to avoid possible fatigue failure caused by vibration of the vessel during use. Don't anchor the vessel or attached components to the ground or fixed structures (columns etc).



6) **Corrosion must be prevented:** depending on the conditions of use, condensation may accumulate inside the tank, and **this must be emptied out every day**. This may be done manually, by opening the draining tap, or by means of the automatic condensation drainer, if fitted to the tank. During maintenance, every 12 months, the user or a Client Service expert must check the presence of internal corrosion and perform an external visual control. If the receiver is used with an oil-free compressor, or in surroundings that have a high level of humidity, or in adverse conditions (poor ventilation, corrosive agents, ...), the inspections should be made more frequently. **The actual wall thickness of the tank after corrosion should not be smaller than (B) mm for the shell and (C) mm for the heads.** The legal checks have to be made in accordance with the local laws and rules where the receiver is used.

7) proceed sensibly and carefully, according to the existing prescriptions.

TAMPERING AND IMPROPER USE OF THE TANK ARE FORBIDDEN.

The users must comply with the laws on the operation of pressure equipment in force in the relative countries.

DEUTSCH (DE)

BETRIEBSANWEISUNGEN

Der Behälter ist bestimmt zur Speicherung von Druckluft und Stickstoff; seine Auslegung erfolgte für überwiegend statischen Betrieb. Die korrekte Bedienung des Druckluftbehälters ist eine unabdingbare Voraussetzung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollte der Anwender wie folgt vorgehen:

- 1) den Druckluftbehälter innerhalb der **Nenn-Druck- und Temperaturgrenzen** verwenden, die auf dem Schild und in der Konformitätserklärung angegeben sind, die mit der größten Sorgfalt zu bewahren ist;
- 2) keine Schweißungen auf drucktragenden Teilen durchführen;
- 3) sich vergewissern, dass der Behälter mit dem entsprechenden **Sicherheits- und Prüfzubehör** ausgestattet ist, das in Notfall durch gleichwertige Ausrüstung nach Rücksprache mit dem Hersteller zu ersetzen ist. Insbesondere muss das Sicherheitsventil unmittelbar auf den Behälter angebracht werden, eine höhere Ablasskapazität als der Lufteinlass haben und auf einen Druck von (A) bar geeicht und plombiert werden. Auf dem Druckmesser muss der Druckwert von (A) bar in Rot gekennzeichnet sein;
- 4) möglichst vermeiden, dass der Druckluftbehälter in **schlecht belüfteten Räumen** aufgestellt wird; sorgfältig vermeiden, dass der Behälter **Wärmequellen oder entflammenden Stoffen** ausgesetzt wird;
- 5) Der Behälter ist mit Vibrationsdämpfern auszustatten, um zu vermeiden, dass er während des Betriebs Vibrationen ausgesetzt wird, die Dauerbrüche verursachen können; der Behälter oder an ihm montierte Teile dürfen nicht am Boden oder an feststehenden Teilen (Pfeilern ...) befestigt werden.



6) **Vorbeugung gegen Korrosion:** Je nach Betriebsbedingungen kann sich im Behälter Kondensat ansammeln, **das täglich abgelassen werden muß**. Dies kann entweder manuell durch Öffnen des Ablassventils oder durch einen eingebauten automatischen Kondensatablasser erfolgen. Im Rahmen der Wartung muß der Behälter einer regelmäßigen, jährlichen Kontrolle auf innere Korrosion durch den Betreiber oder den zuständigen Kundendienst und einer aussen Sichtprüfung unterzogen werden. Beim Betrieb des Behälters mit einem ölfreien Kompressor, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder ungünstigen Betriebsbedingungen (wenig Frischluft, Säuredämpfe o.ä.) sollte die Sichtprüfung in geringeren Zeitabständen erfolgen. **Die tatsächliche Wandstärke des korrodierten Behälters darf auf keinen Fall (B) mm am Mantel und (C) mm an den Böden unterschreiten;** Bei Lastwechselbeanspruchung sind nach AD-S1 1000 Ab und Anfahrten berücksichtigt. Eine Druckschwankungsbreite von 20% des Betriebsüberdruckes ist nach AD-S1 dauernd ertragbar. Auslegung und Fertigung wurden durchgängig nach den AD Regelwerk 2000 durchgeführt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen müssen gemäß der geltenden Gesetze des Landes organisiert werden, in dem der Behälter verwendet wird.

7) bei der Montage und Inbetriebnahme des Behälters prüfen, dass Betriebssicherheit gewährleistet ist.

MUTWILLIGE BESCHÄDIGUNGEN UND MISBRAUCH DES BEHÄLTERS SIND VERBOTEN.

Die Anwender werden darauf hingewiesen, die im jeweiligen Land gültigen Gesetzesvorschriften über den Betrieb der Druckbehälter zu befolgen.

ITALIANO (IT)

ISTRUZIONI D'USO

Il serbatoio a pressione è destinato all'accumulo di aria compressa e azoto ed è calcolato per utilizzo principalmente statico. Un suo corretto utilizzo è premessa indispensabile per garantire la sicurezza. A tale scopo l'utilizzatore deve ma non solo:

- 1) utilizzare correttamente il serbatoio nei **limiti di pressione e di temperatura** di progetto che sono riportati sulla targa del Costruttore e sulla dichiarazione di conformità che deve essere conservata con cura;
- 2) evitare di effettuare saldature sulle parti esposte a pressione.
- 3) garantirsi che il serbatoio sia sempre corredato di efficienti e **sufficienti accessori di sicurezza e di controllo** e provvedere in caso di necessità alla loro sostituzione con altri di equivalenti caratteristiche, sentito in merito il Costruttore. In particolare, la valvola di sicurezza deve essere applicata direttamente sul recipiente senza possibilità di interposizione, deve avere una capacità di scarico superiore alla quantità di aria che può essere immessa nel recipiente, essere tarata piombata alla pressione di (A) bar. Sul manometro, l'indice di pressione di (A) bar deve essere indicato con un segno rosso;
- 4) evitare se possibile di utilizzare il serbatoio in locali non sufficientemente **aerati**; evitare scrupolosamente di collocare il serbatoio in zone esposte a **sorgenti di calore** o nelle vicinanze di **sostanze infiammabili**;
- 5) munire il serbatoio di anti-vibranti in modo da evitare che il serbatoio durante l'esercizio sia soggetto a vibrazioni che possono generare rotture per fatica; non bloccare al suolo o a parti fisse (colonie, ...) il serbatoio o parti ad esso montate.



6) **Prevenire la corrosione:** a seconda delle condizioni d'impiego, si può accumulare all'interno del serbatoio della condensa che **deve essere scaricata quotidianamente**. Ciò può essere fatto manualmente aprendo il rubinetto di scarico attraverso lo scaricatore di condensa automatico se montato sul serbatoio. Nell'ambito della manutenzione, annualmente l'utilizzatore o un esperto del servizio assistenza deve verificare l'insorgere di eventuale corrosione interna nel serbatoio ed effettuare un controllo visuale esterno. Se il recipiente è utilizzato con compressore oilless o in ambienti che presentano un alto tasso di umidità o condizioni di impiego sfavorevoli (scarsa ventilazione, agenti corrosivi, ...) i controlli devono essere eseguiti ad intervalli più ravvicinati. **Lo spessore effettivo del recipiente dopo corrosione non dovrà essere inferiore a mm. (B) per il mantello e mm (C) per il fondo;** controlli legalmente richiesti devono essere organizzati secondo le leggi e le norme del Paese dove il serbatoio è utilizzato.

7) Agire in ogni caso con senno e ponderatezza in analogia ai casi previsti.

E' TASSATIVAMENTE VIETATA LA MANOMISSIONE DEL SERBATOIO E OGNI UTILIZZAZIONE IMPROPRIA.

Si rammenta all'utilizzatore che è comunque tenuto a rispettare le leggi sull'esercizio degli apparecchi a pressione in vigore nel Paese di utilizzo.

I serbatoi con P x V maggiore uguale a 8.000 bar per litro o pressione maggiore di 12 bar sono soggetti alle verifiche di primo impianto e alle visite periodiche da parte dell'ente preposto così come definito nel D.M. 329 del 01.12.2004, valido su tutto il territorio della Repubblica Italiana, relativo alla messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione. Informazioni aggiuntive sono reperibili sul sito www.associazionecompo.it

ESPAÑOLAS (ES)

INSTRUCCIONES PARA EL USO

El depósito de aire comprimido sirve para acumular el aire comprimido y nitrógeno y no debe someterse a rápidas variaciones de presión. La condición indispensable para garantizar la seguridad es la utilización correcta del depósito a presión de aire comprimido. Para ello el usuario deberá observar las siguientes reglas:

- 1) utilizar de forma correcta el depósito teniendo en cuenta los **límites de presión y temperatura** para los que ha sido diseñado, valores que aparecen indicados en la placa del Constructor y en el documento de conformidad que debe ser cuidadosamente guardado;
- 2) no efectuar soldaduras en las piezas a presión;
- 3) cercionarse de que el depósito siempre vaya provisto de eficientes y suficientes **accesorios de seguridad y control** y en caso necesario sustituirlos con otros de características equivalentes, tras conformidad del Constructor. En concreto, la válvula de seguridad debe ser aplicada directamente en el recipiente sin posibilidad de interposición, debe tener una capacidad de descarga superior a la cantidad de aire que puede ser introducida y debe ser calibrada y precintada a una presión de (A) bar. En el manómetro el índice de presión de (A) bar debe estar indicado por una señal de color rojo;
- 4) - si es posible, no colocar el depósito en locales no **suficientemente ventilados**; - no colocar nunca el depósito en **zonas expuestas a fuentes de calor o cerca de sustancias inflamables**;
- 5) instalar antivibraciones en el depósito para evitar que durante su uso esté sujeto a vibraciones que puedan provocar roturas por desgaste; no fijar el depósito ni piezas que tenga montadas al suelo ni a elementos fijos (columnas, etc.).



6) **Prevenir la corrosión:** dependiendo de las condiciones de uso, en el interior del depósito puede acumularse condensación **que debe descargarse diariamente**. Esta operación debe realizarse manualmente abriendo la llave de descarga o a través del descargador automático de condensación montado en el depósito. Referente a la manutención, el usuario o un técnico del servicio debe comprobar anualmente si hay formación de corrosiones en el interior del depósito e inspeccionar el exterior. Si el recipiente se utiliza con compresores en seco o en lugares con un alto índice de humedad, o en condiciones de uso desfavorables (poca ventilación, agentes corrosivos, ...) los controles deberán realizarse con mayor frecuencia. **De todas formas el espesor efectivo del recipiente tras la corrosión no deberá ser inferior a los (B) mm en la capa cilíndrica y los (C) mm en el fondo;** Los controles exigidos legalmente deberán llevarse a cabo de acuerdo con las leyes y normas vigentes en el país donde se utilice el depósito.

7) actuar siempre con racionalidad y ponderación teniendo en cuenta los casos previstos.

ESTA TAXATIVAMENTE PROHIBIDA LA MANIPOLACION DEL DEPOSITO Y TODA UTILIZACION INADECUADA.

Se recuerda que el usuario debe responder de las leyes de utilización de las máquinas de presión vigentes en el País en el que se utilizan.

(A) = 11

(B) = 2,9

(C) = 2,8

famiglia 27000

N.F.

dal C12680

al C12701

MOD BG 44 rev.1

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ROMÂNĂ (RO)

Recipientul sub presiune este destinat acumulării de aer comprimat și azot și nu trebuie să fie supus unor fluctuații rapide de presiune. Utilizarea adecvată a aparatului cu aer comprimat este o condiție prealabilă esențială pentru a garanta a acestuia în exploatare. În acest scop utilizatorul trebuie:

- 1) să folosească rezervorul în mod adecvat în limitele stabilite de presiune și temperatură de lucru care sunt indicate pe plăcuța cu date constructive.
- 2) să evite să efectueze suduri asupra părților sub presiune;
- 3) să verifice ca rezervorul să fie echipat cu organe de siguranță (supapă de siguranță și presostat) și de control (manometru) eficace și suficiente și să asigure înlocuirea acestora, în caz de nevoie, prin
- 4) să evite pe cât posibil să amplaseze rezervorul în spații care nu sunt suficient aerisite; să evite categoric instalarea aparatului în zone expuse la surse de căldură sau în apropiere de substanțe inflamabile
- 5) să echipeze neapărat rezervorul cu legături elastice pe suporturile inferioare, oricare ar fi modelul (fix sau mobil) în timpul utilizării pentru a evita vibrațiile care ar putea provoca rupți datorate oboseli. Nu fixați recipientul sau părțile montate pe recipient de sol sau pe părți fixe (coloane, ...).



6) Să prevină coroziunea: conform modului de utilizare, se poate acumula condens în rezervoare, și acestea trebuie golite în fiecare zi. Acest lucru se poate face manual deschizând robinetul de purjare a condensului sau cu un dispozitiv automat de purjare montat pe rezervor. În cadrul întreținerii utilizatorului, sau unitatea de service post-vânzare abilitată, trebuie să verifice formarea eventuale a coroziunii în interior și să efectueze un control exterior la intervale anuale. Dacă rezervorul este utilizat cu un compresor uscat, într-un mediu foarte umed, sau în condiții defavorabile (ventilație redusă, vapori acizi, ...) controlul vizual trebuie efectuat mai frecvent.

Grosimea efectivă a rezervorului după coroziune nu va trebui să fie mai mică de (B) mm pentru învelișul cilindric și (C) mm pentru fund.

Verificările legale trebuie organizate conform reglementărilor locale unde este exploatat aparatul.

7) să acționeze în toate situațiile cu bun simț și ponderație ca și în cazurile prevăzute.

ORICE MANIPULAREA ȘI UTILIZAREA IMPROPRIE A REZERVORULUI SUNT CATEGORIC INTERZISE.

Se reamintește utilizatorului că, în orice caz, este obligat să respecte legislație cu privire la utilizarea aparatelor sub presiune din țara unde le folosește.

SASPIESTAS GĀZES BALONA IZMANTOŠANAS INSTRUKCIJA

LATVIJAS (LV)

Šīs spiedtrauks ir paredzēts saspiestas gāzes un sāpēkī glabāšanai un tajā nedrīkst strauji mainīt spiedienu. Lai nodrošinātu saspiestas gāzes balona drošu darbību, ir jāpārbauda par tā pareizo izmantošanu. Šajā nolūkā lietotājam jānosaka sekojošā veidā:

- 1) pareizi izmantot balonu, nepārsniedzot spiedienu un temperatūras robežas, kuras ir norādītas uz ražotāja plāksnītes un pārbaudes protokolā, kas ir saudzīgi jāglabā;
- 2) ir aizliegts veikt jebkādas metināšanas darbus uz balona;
- 3) pārbaudiet vai balons ir pilnīgi nokomplektēts, un uz tā ir uzstādīti atbilstoši drošības un vadības montējumi; nepieciešamības gadījumā nomainiet tos ar ekvivalentām detaļām, iepriekš saņemot ražotāja piekrišanu. It īpaši, drošības vārstam ir jābūt uzstādītam uz paša balona, tā caurleides spējai jābūt lielāka nekā gaisa ietilpība un tas ir jāuzstāda un jāsvina pie spiediena (A) bar. Spiediena lielums vienāds ar (A) bar ir jāpārzīmē uz manometra ar sarkano zīmi;
- 4) neglabājiet balonu, ja tas ir iespējams, slikti vēdināmās telpās. Pievērsiet uzmanību tam, lai balons netiktu glabāts siltuma avota vai uzturējošo vielu tuvumā;
- 5) Uzstādiet uz spiedtrauka vibrācijas slāpētājus, lai novērstu iespējamus ar nogurumu saistītos bojājumus, kurus izraisa balona vibrācija lietošanas laikā. Nepiestipriniet balonu vai tam pievienotas daļas pie grīdas vai nekustīgiem objektiem (kolonnām utt.).



6) Ir jānovērš korozija: atkarībā no lietošanas apstākļiem, rezervuārs iekšā var uzkrāties kondensāts, tas ir jāiztukšo katru dienu. To var izdarīt ar rokām, atvērt drenāžas krānu, vai ar automātiskās kondensāta drenāžas ierīces palīdzību, ja tas ir pievienots rezervuāram.

Tehniskās apkopes laikā, ik pēc 12 mēnešiem, balona lietotājam vai klientu apkopes centra ekspertam ir jāpārbauda vai nav iekšējās korozijas un vizuāli jāpārbauda rezervuārs. Pārbaudes jāveic biežāk, ja tiek lietots savācējs ar kompresoru bez eļļas, vai telpā ar augstu mitruma līmeni, vai nelabvēlīgos apstākļos (vēja vēdināšana, koroziju izraisošo vielu iekļūtnē, ...).

Reservuāra sienu biezums pēc korozijas nedrīkst būt mazāks par (B) mm tvertnes daļā un (C) mm galviņā daļā.

Normatīvas pārbaudes jāveic saskaņā ar vietējo likumdošanu un noteikumiem, kuri ir spēkā savācēja izmantošanas vietā.

7) cīnīties ievērojot spēkā esošos noteikumus.

IR AIZLIEGTS MODIFICĒT VAI NEPAREIZI IZMANTOT REZERVUĀRU.

Lietotājiem ir jāievēro attiecīgo valsts normatīvie akti, kuri reglamentē zem spiediena darbojošos iekārtu izmantošanu.

MAGYAR (HU)

(SÚRÍTETT LEVEGŐ TARTÁLY) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A nyomástartó edény III. tartályú sűrített levegő és nitrogén befogadására és tárolására szolgál, amely elsősorban statikus használatra készült, így azt nem szabad hirtelen nyomásingadozásnak kitenni. A tartály biztonságos üzemeltetése érdekében biztosítani kell annak helyes használatát. Ennek érdekében az üzemeltetőnek az alábbi tudnivalókat kell figyelembe vennie:

- 1) A tartályt megfelelő módon, a Gyártó által jelzett nyomás- és hőmérsékletkorlátok betartásával kell használni. Az üzemelési határértékek a tartály adattábláján és a megfelelőségi nyilatkozaton vannak feltüntetve, mely utóbbit gondosan meg kell őrizni.
- 2) A tartály nyomásnak kitett részén ne végezzen hegesztési műveleteket.
- 3) Győződjön meg, hogy a tartály mindig el legyen látva hatékony biztonsági és ellenőrző szerkezetekkel és szükség esetén a Gyártóval való egyeztetés után végezze el azok cseréjét egy ugyanolyan típusúra. Különösen fontos, hogy a biztonsági szelep közvetlenül, más szerkezetek közbeiktatása nélkül legyen a tartályhoz kapcsolva. A biztonsági szelep levezetőképességének nagyobbának kell lennie a nyomástartó edénybe engedhető Lehetőség szerint kerülje a tartály használatát nem megfelelően szellőztetett helyiségekben. Sose helyezze a tartályt hőforrások vagy gyúlékony anyagok közelébe.
- 5) A tartályt rezgéscsillapítókkal kell ellátni annak érdekében, hogy üzemelés közben a nyomástartó edény ne legyen kitéve rezgéseknek, amelyek kifaradás tőrést okozhatnak. Ne erősítse a talajhoz vagy rögzített elemekhez (oszlopok, stb.) a tartályt vagy az arra szerelt tartozékokat.



6) Biztonságos és korroszióvédelem: Az üzemelési viszonyok függvényében a tartály belsejében páralecsapódás következhet be. A kondenzátum elvezetéséről naponta kell gondoskodni, amely manuálisan, a leeresztőcsap kinyitásával vagy a tartályra szerelt automata kondenzátum leeresztő segítségével is végezhető.

A karbantartás alkalmával az üzemeltetőnek vagy az ügyfélszolgálat szakemberének évente ellenőriznie kell a tartályban az esetleges **belső korroziót**, valamint el kell végeznie annak külső vizuális ellenőrzését is. A tartály olajmentes kompresszorral vagy nagy nedvességtartalmú környezetben III. kedvezőtlen feltételek között (gyenge szellőzés, korrozív anyagok, stb.) történő üzemeltetése esetén az ellenőrzéseket rövidebb időközönként kell végezni.

Korrozio fennállásakor a tényleges falvastagság a nyomástartó edény köpenyén nem lehet kisebb (B) mm-nél, az edényfenéknél pedig (C) mm-nél.

A hivatalosan előírt ellenőrzéseket a tartály üzemelési helyén érvényes törvények és előírások szerint kell végrehajtani.

7) Mindig jöjjön észre és megfontoltan, az előírásoknak megfelelően járjon el.

A TARTÁLY MÓDOSÍTÁSA ÉS HELYTELEN HASZNÁLATA TILOS!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzemeltetőnek mindig be kell tartania az adott országban a nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatban érvényben levő törvényeket.

ČESKÝ (CS)

POKYNY K POUŽITÍ

Tlaková nádob je určena k nahromadění stlačeného vzduchu a dusíku a je navržena pro převážně statické použití. Její správné použití představuje základní předpoklad pro zajištění bezpečnosti. Za tímto účelem musí uživatel kromě jiného:

- 1) Správně používat tlakovou nádobu ve stanovených mezích tlaku a teploty, uvedených na datovém štítku výrobce a na prohlášení o shodě, které je třeba pečlivě uschovat;
- 2) zabránit provádění svařů na součástech vystavených působení tlaku;
- 3) zaručit, že tlaková nádoba bude neustále vybavena účinnými a dostatečnými bezpečnostními a kontrolními zařízeními, a dle potřeby zabezpečit jejich výměnu za jiná se stejnými charakteristikami, doporučené výrobcem. Je obzvláště důležité, aby byl pojistný ventil aplikován přímo na tlakovou nádobu, bez možnosti vložení jiných zařízení mezi tlakovou nádobu a samotný ventil, musí mít vypouštěcí kapacitu vyšší než je množství vzduchu, kterým může být tlaková nádoba naplněna, a musí být nastaven na hodnotu tlaku (A) bar a zaplombován. Na tlakoměru musí být hodnota tlaku (A) bar vyznačena červenou značkou;
- 4) zabránit dle možnosti použití tlakové nádoby v nedostatečně větráných prostorech; důsledně zabránit umístění tlakové nádoby v zónách vystavených působení zdrojů tepla nebo v blízkosti zápalných látek;
- 5) vybavit tlakovou nádobu antivibračními členy tak, aby nádoba nebyla vystavena působení vibrací, které mohou způsobit poškození následkem únavy materiálu; nepřípustně tlakovou nádobu ani její součásti na zem nebo na pevné části (sloupce, ...).



6) Zabránit korozii: V závislosti na způsobu použití se může uvnitř tlakové nádoby nahromadit kondenzát, který je třeba denně vypustit. Vypuštění je možné provést ručně otevřením vypouštěcího kohoutu nebo prostřednictvím automatického odváděče kondenzátu, namontovaného na tlakové nádobě.

V rámci údržby musí uživatel nebo odborník servisní služby každoročně provést zjištění případné vznikající vnitřní korozie v tlakové nádobě a dále provést vizuální kontrolu vnější části tlakové nádoby. Jestliže je tlaková nádoba používána jako součást kompresoru ovládaného, v prostředích s vysokým stupněm vlhkosti nebo v nepříznivých provozních podmínkách (nedostatečná ventilace, korozivní činnosti, ...) je třeba provádět kontroly v kratších intervalech.

Skutečná tloušťka tlakové nádoby po korozii nesmí být nižší než (B) mm u pláště a (C) mm u dna;

Zákonné kontroly musí být prováděny v souladu se zákony a normami platnými v zemi použití tlakové nádoby.

7) V každém případě jednat fundovaně a s rozvahou, v souladu s předpokládaným vývojem situace.

POŠKOZENÍ TLAKOVÉ NÁDOBY A JEJÍ NESPRÁVNÉ POUŽITÍ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.

Je třeba připomenout, že uživatel je povinen respektovat zákony týkající se použití tlakových zařízení, které jsou platné v zemi, kde jsou tato zařízení používána.

SLOVENSKÁ (SK)

POKYNY K POUŽITÍ

Tlaková nádoba je určená na akumulovanie stlačeného vzduchu a dusíka a jej navrhnutá prevažne pre statické použitie. Její správné použitie predstavuje základný predpoklad pre zaistenie bezpečnosti. Za týmto účelom musí užívateľ predovšetkým:

- 1) tlakovú nádobu správne používať v stanovených medziach tlaku a teploty, uvedených na štítku s technickými informáciami výrobcu a na prehlásení o zhode, ktoré je potrebné starostlivo uschovať;
- 2) zabrániť vykonávaniu svařov na súčiastkach vystavených pôsobeniu tlaku.
- 3) zabezpečiť, aby tlaková nádoba bola neustále vybavená účinnými a vhodnými bezpečnostnými a kontrolnými zariadeniami, a podľa potreby zabezpečiť ich výmenu za iné, s rovnakými charakteristikami, doporučené výrobcem. Je obzvláste dôležité, aby bol pojistný ventil aplikovaný priamo na tlakovú nádobu, bez možnosti vloženia iných zariadení medzi tlakovú nádobu a samotný ventil, musí mať vypúšťaciu kapacitu vyššiu než je množstvo vzduchu, ktorým môže byť tlaková nádoba naplnená, a musí byť nastavená na hodnotu tlaku (A) bar a zaplombovaná. Na tlakomere musí byť hodnota tlaku (A) bar vyznačená červenou značkou;
- 4) podľa možnosti zabrániť použitiu tlakovej nádoby v nedostatočne vetraných priestoroch; dôsledne zabrániť umiestneniu tlakovej nádoby v zónach vystavených pôsobeniu zdrojov tepla alebo v blízkosti zápalných látok;
- 5) vybaviť tlakovú nádobu antivibračnými členmi, s cieľom zabrániť jej vystaveniu vibráciám, ktoré môžu spôsobiť poškodenie následkom únavy materiálu; nepripievajte tlakovú nádobu alebo jej súčasti na zem alebo na pevné časti (stĺpy, ...).



6) Zabránit korozii: V závislosti na spôsobu použitia sa môže vo vnútri tlakovej nádoby nahromadiť kondenzát, ktorý je potrebné denne vypustiť. Vypustenie je možné vykonať ručne, otvorením vypúšťacieho ventilu alebo prostredníctvom automatického odváďača kondenzátu, namontovaného na tlakovej nádobě.

V rámci údržby musí užívateľ alebo odborník servisnej služby vykonať ročné kontroly prípadnej vznikajúcej vnútornej korózie v tlakovej nádobě a ďalej musí vykonať vizuálnu kontrolu jej vonkajších častí. Keď je tlaková nádoba používaná ako súčasť kompresora ovládaného, v prostredíach s vysokým stupňom vlhkosti alebo v nepriaznivých prevádzkových podmienkach (nedostatočná ventilácia, korozívne činnosti, ...) je potrebné kontroly vykonávať v kratších intervaloch.

Skutočná hrúbka tlakovej nádoby po korózii nesmie byť nižšia než (B) mm pre plášť a (C) mm pre dno;

Zákonné kontroly musia byť vykonávané v súlade so zákonmi a normami platnými v krajine použitia tlakovej nádoby.

7) Reagovať v analogických prípadoch dôsledne a fundovane.

POŠKOZENIE TLAKOVEJ NÁDOBY A JEJ NESPRÁVNÉ POUŽITIE JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.

Je potrebné pripomenúť, že užívateľ je povinný respektovať zákony týkajúce sa použitia tlakových zariadení platné v krajine použitia.

(A) = 11 (B) = 2,9 (C) = 2,8 famiglia 27000 N.F. dal C12680 al C12701

POLSKI (PL)

INSTRUKCJA

Zbiornik ciśnieniowy. Jest przeznaczony do magazynowania powietrza sprężonego i azotu i powinien być eksploatowany przede wszystkim w trybie statycznym. Prawidłowe użytkowanie zbiornika jest podstawowym warunkiem zapewniającym bezpieczeństwo. W związku z tym użytkownik powinien działać następująco:

- 1) eksploatować zbiornik w sposób właściwy w ustalonych granicach wielkości ciśnienia i temperatury, podanych przez wytwórcę na tabliczce znamionowej i w sprawozdaniu próbnym, które należy starannie przechowywać;
- 2) nie spawać części pod ciśnieniem;
- 3) zapewnić wyposażenie zbiornika w dostateczną ilość sprawnie działających urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych; w razie potrzeby wymieniać je na nowe o takich samych charakterystykach uzyskawszy uprzednio zgodę wytwórcy. Szczególnie ważny jest zawór bezpieczeństwa, który ma być zainstalowany bezpośrednio na zbiorniku bez możliwości interpozycjonowania, powinien mieć przepustowość wyższą niż wlot powietrza oraz być nastawiony i zaplombowany na ciśnienie (A) bar. Wskaźnik ciśnienia (A) na ciśnieniomierzu powinien być oznaczony na czerwono;
- 4) w miarę możliwości unikać eksploatowania zbiornika w pomieszczeniach niedostatecznie wentylowanych; unikać instalowania zbiornika w pobliżu źródeł ciepła czy też substancji łatwopalnych;
- 5) wyposażyć zbiornik w tłumik drgań, aby uniknąć pęknięć zmęczeniowych spowodowanych drganiami zbiornika podczas eksploatacji; nie przymocowywać zbiornika ani zainstalowanych na nim części do podłoża czy też innych konstrukcji stałych (kolumny,...)



6) **zapobiegać korozji:** w zależności od warunków roboczych w zbiorniku może zbierać się kondensat, który musi być codziennie usuwany. Czynność tę można wykonywać w trybie ręcznym otwierając kurek spustowy lub posługując się automatycznym urządzeniem do usuwania kondensatu, jeśli jest ono zainstalowane na zbiorniku. W zakresie konserwacji: co roku użytkownik, lub specjalista z ośrodka pomocy technicznej powinien sprawdzać czy w zbiorniku nie wytwarza się ewentualnie kondensat wewnętrzny oraz przeprowadzać kontrolę wizualną zewnętrznego stanu zbiornika. Jeśli zbiornik jest użytkowany ze sprężarką bezolejową, lub w środowiskach o wysokim stopniu wilgotności czy też w warunkach faktyczna grubość ścianek zbiornika po korozji nie powinna być mniejsza niż mm (B) dla płaszcza i mm (C) dla dennicy; Przewidziane przez przepisy kontrole powinny być przeprowadzane zgodnie z prawami i normami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zbiornik jest eksploatowany.

7) działać racjonalnie i rozważnie zgodnie z istniejącymi przepisami.

Surowo zakazuje się samowolnego manipulowania przez osoby niepowołane oraz użytkowania zbiornika w sposób niewłaściwy.

Użytkownik musi przestrzegać przepisów prawnych o użytkowaniu urządzeń ciśnieniowych, które obowiązują na terenie kraju eksploatowania zbiornika.

БЪЛГАРСКИ (BG)

РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ

Резервоарът работещ под налягане е предназначен за съхранение на съгъстен въздух и азот и е оразмерен за използване в статично състояние. Необходимо условие за гарантиране сигурността при работата с него е правилната експлоатация. За тази цел работещите трябва да:

- 1) използват правилно резервоара в рамките на посочените на фабричната табела и в сертификата за качество, който трябва да се съхранява внимателно, граници на работно налягане и температура;
- 2) избягват правене на аварии по работещите под налягане части;
- 3) да осигурят наличността на достатъчно и ефикасни предпазни и контролни уреди и в случай на необходимост да заменят същите с други със същата характеристика, като предварително се консултират с Производителя. Особено важно е предпазният клапан да бъде монтиран направо върху резервоара, а не след или преди други уреди, да има способност да изпусна по-голямо количество въздух от това, което може да постигнати в него, да бъде настроен и пломбиран за налягане /A/ бара. На манометъра налягането /A/ бара трябва да бъде означено с червено;
- 4) да избягват експлоатацията на резервоара в недостатъчно проветрени помещения; стриктно да избягват монтирането на резервоара в близост до източници на топлина или запалими продукти;
- 5) да монтират към резервоара амортизатори, за да се избегне възможността при експлоатацията му евентуални вибрации да предизвикват натоваване и повреда на отделни негови части; да не закрепят резервоара или монтираните към него части директно към пода или към неподвижни елементи /колони/;



6) да се грижат за избягване корозиите на резервоара: в зависимост от условията на експлоатация във вътрешността му може да се образува кондензат, който трябва евакуирано да се изпуска. Това може да стане ръчно с отваряне на кранчето или посредством автоматичен изпускателен клапан, ако такъв е монтиран към резервоара. В рамките на работата по поддръжката веднъж в годината работният персонал или техник от фирма за поддръжка трябва да проверава за евентуална поява на корозия във вътрешността на резервоара и да извършва оглед на външните части. Тези проверки трябва да се извършват по-често ако резервоарът работи със сух компресор или в среда с висока влажност или в неблагоприятна среда /близо на вентилация, вещества предизвикващи корозия/. Действителната дебелина на резервоара след корозията не трябва да бъде за кожата под /B/ мм и за дъното под /C/ мм. Проверките на резервоара трябва да се извършват съгласно нормативите и законите на страната, в която резервоарът се експлоатира;

7) При експлоатацията на резервоара всички операции трябва да се извършват внимателно.

Строго се забранява извършването на промени и несвойствена експлоатация на резервоара.

Припомня се на работещия с резервоара персонал, че е задължен да спазва нормативите за работа с апаратури под налягане на държавата, в която те са експлоатират.

LIETUVOS (LT)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Suspausto oro bakas yra skirtas suspausto oro ir azoto surinkimui. Šis bakas suprojektuotas statiniam naudojimui. Siekiant užtikrinti saugumą, būtina baką naudoti teisingai. Šiuo tikslu vartotojas privalo:

- 1) teisingai naudoti baką neperžengdamas projektinių slėgio ir temperatūros limitų, nurodytų gamintojo lentelėje ir atitinkami deklaracijoje, kurią privaloma saugoti;
- 2) nedaryti suvirinimų suspausto oro bako;
- 3) garantuoti bako aprūpinimą efektyviomis ir pakankamomis saugumo bei kontrolės priemonėmis, taip pat, esant būtinybei, užtikrinti minėtų priemonių pakeitimą kitom, pasižymišiomis ekvivalentiškoms savybėmis, priemonėmis, prieš tai gavus gamintojo sutikimą. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tai, kad saugumo vožtuvais privalo būti sumontuotas tiesiogiai ant bako be tarpinių elementų; saugumo vožtuvo išmetimo pajėgumas privalo būti didesnis nei oro kiekis, kuris gali patekti į baką; privalo būti nustatytas ir plombuotas slėgio A barų.
- 4) Ant manometro A barų slėgis privalo būti žymimas raudonu ženklu;
- 5) Jei įmanoma, nenaudoti bako nepakankamai vėdinamose patalpose; bet kokių atvejų nelaikyti bako šilumos šaltiniais prieinamose vietose ar greta degių medžiagų;
- 6) Aprūpinti baką antivibracinėmis priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad bakas veikimo metu neviruotų, taip išvengdamas pervargimo gedimų; nemontuoti bako ar jo dalių ant žemės ar nejudrių struktūrų (stulpų ir pan.)



6) **Užtikrinti apsaugą nuo korozijos:** pridėjusiam nurodymams, bako gali susikaupiti kondensatas, kurį privaloma pašalinti kiekvieną dieną. Tai gali būti atliekama rankiniu būdu atsuktą šaltinio krano arba naudojant automatinių susikondensavusių atliekų šalinimą, tuo atveju, jei jis yra sumontuotas ant bako. Eksploatuojant įrenginį naudotojas arba identiškas aptarnavimo specialistas kas dvyliką mėnesių privalo patikrinti vidinį bako surūdijimą bei atlikti vizualinį išorinės bako dalies patikrinimą. Jei bakas naudojamas su belubrikacinio kompresoriumi ar aplinkole, pasižymišiole aukštu drėgmės lygiu, ar nevaldantose darbu salybose (būna ventiliacija, naudojant korozines medžiagas ir pan.) bakas privalo rūdžių paviršiu bako dangtis negali būti plonesnis nei (B) mm, o dugnas – plonesnis nei (C) mm; Tiesotai reikalaujamos apžiūros privalo būti atliekamos pagal šalies, kurioje bakas naudojamas, įstatymus ir normas.

7) Visais atvejais elgtis protingai ir atsargiai, vadovaujantis aukščiau minėtomis taisyklėmis.

BAKO GADINIMAS AR BET KOKS NETINKAMAS JO NAUDOJIMAS YRA DRAUŽIAMAS.

Primenama, kad vartotojas privalo nepažeisti šalies, kurioje yra eksploatuojamas bakas, galiojančių įstatymų reglamentuojančių slėgio įrenginių naudojimą

SLOVENSKI JEZIK (SL)

NAVODILA ZA UPORABO

Tlačna posoda je namenjena kopičenju stisnjeneja zraka in dušik in ne sme biti podvržena naglim spremembam pritiska. Njena pravilna uporaba je neobhodno potrebna, v kolikor zagotavlja varnost samega izdelka.

Zaradi tega morate upoštevati sledeče:

- 1) pravilno uporabljate posodo znotraj tlačnih in temperaturnih mej, ki so navedene na proizvajalčevi tablici in v potrdilu skladnosti, ki ga morate skrbno hraniti;
- 2) ne varite visokotlačnih delov posode;
- 3) prepričajte se, da je rezervoar vedno opremljen s primernimi in zadostnimi varnostnimi in kontrolnimi dodatki, in v nujnih primerih poskrbite za njihovo zamenjavo z enakovrednimi deli, pod pogojem, da je pri tem soglašal tudi sam proizvajalec. Varnostni ventil morate pritrditi direktno na tlačno posodo in njegova odvajalna moč mora biti večja od količine zraka, ki jo lahko posoda vsebuje. Nazadnje morate ventili umeriti in nastaviti pod pritiskom (A) bar. Tlačni indeks (A) bar, ki se nahaja na manometru, je označen z rdečim znakom;
- 4) po možnosti ne uporabljajte tlačne posode v slabo prezračenih prostorih in ne postavljajte je ob toplotnih virih ali v bližini vnetljivih snovi;
- 5) opremito posodo s proti-vibrirnimi napravami za preprečevanje vibriranja, ki lahko dovede do morebitnih poškodb zaradi preobremenitve. Ne pritrdite posode in sestavne dele, ki so na njej nameščeni, na tla ali na fiksne strukture (stebri, itd.);
- 6) **Preprečite razjedanje:** glede na uporabne pogoje lahko v notranjosti posode pride do kopičenja kondenzne vode, katero morate dnevno izprazniti. To lahko storite ročno, tako da odprete izpušni čep, ali preko avtomatičnega izpušnega ventila kondenzne vode, ki ga namestite na rezervoar. V sklopu vzdrževanja mora vsako leto uporabnik ali strokovnjak, ki deluje v pomoč strankam, preveriti prisotnost morebitnega notranjega razjedanja v posodi in opraviti vizualno kontrolo zunanosti. Če posodo uporabljate z oil-less kompresorjem ali v prostorih z visoko stopnjo vlažnosti ali v neugodnih okoliščinah (nezadostno prezračevanje, korozivni agensi, itd.), morate opraviti pogostejše kontrole. **Dajanska debelina posode, ki je bila izpostavljena razjedanju, ne sme biti tanjša od mm (B) pri prevleki in mm (C) pri dnu;** Zagonite kontrole morate opraviti v skladu z zakoni in predpisi države, v katerih rabite rezervoar.

7) Vsekakor postopajte previdno in skrbno, v skladu z obstoječimi predpisi.

POŠKODOVANJE TLAČNE POSODE IN VSAKRŠNA NEPRIMERNA UPORABA STA STROGO PREPOVEDANI.

Uporabnik mora spoštovati pravilnik o delovanju tlačnih naprav, ki je v veljavi v odgovarjajoči državi.

EESTI (ET)

SURUÜHUBALLOONI KASUTUSJUHEND

Rõhuballoon on mõeldud suruõhu ja lämmastiku salilamiseks ning see ei talu kiiret rõhumuutust. Suruõhuballoon töökindluse ning turvalisuse kindlustamiseks peab olema garanteeritud sedme õige kasutus. Selleks peab kasutaja järgima allnimetatud juhiseid:

- 1) Balloni kasutada õigete temperatuur- ja rõhulimiitide piires, mis on välja toodud tootesildil ja testimiskirjeduses, mida kasutaja peab kindlalt salitama.
- 2) Balloni keevitamine on keelatud.
- 3) Kindlustama ballooni terviklikkuse ning varustavuse sobilike ja adekvaatsed turva- ning kontrollisadega. Vahetusosade puhul järgida tootja ettekirjutusi. Eristl tähelepanu pöörata sellele, et turvaventil oleks kinnitatud õige ballooni külge, ning ventili õhu väljalaskevõime oleks suurem kui õhu sisselaskevõime, ning see peab olema fikseeritud rõhule (A) bari. Rõhumuut (A) bari peab olema tähistatud manomeetri punase märgitusega.
- 4) Võimalusel mitte hoida ballooni halvasti ventileeritud ruumides. Ballooni on keelatud hoida soojusallikate või tuleohtlike ainete läheduses.
- 5) Varustada balloon vibratsiooni takistavate vahenditega, et vältida sellest tingitud võimalikke sedme rikkeid töö ajal. Mitte kinnitada ballooni pööranda või muude fikseeritud struktuuride külge (sambad jne.).



6) **Hoiduda korrosiooni tekkest:** sõltuvalt kasutuskeskonnast ning –tingimustest, võib tekkida suruõhus sisalduva niiskuse kondenseerumine paagis, mida peab igapäevaselt tühjendama. Seda võib teha manuaalselt, avades kondensaadiemaldi korgi, või automaatselt kondensaadiemaldi kasutades, kui see on toote varustuses. Regulaarse ülevaatuse käigus, mida tehakse iga 12 kuu tagant, peab kasutaja või teeninduskeskuse ekspert kontrollima korrosiooni moodustumist, ning teostama seadme visuaalset väliskontrolli. Kui on kasutusel õlivaba kompressor, või seade asub kõrge niiskustasemega, halvasti ventileeritud või korrosiooni tekitavas keskkonnas, siis peab inspektsiooni teostama tehnik. **Balloni seinthe läbimõõt korrosiooni tekkimisel peab olema mitte väiksem kui (B) mm kesta puhul, ja (C) mm põhja puhul.** Regulaarseid kontrole teostada vastava maa seadusi ning tingimusi järgides, kus seadet kasutatakse.

7) Toimida ettevaatlikult, lähtudes olemasolevatest eeskirjadest.

ON KEELATUD BALLOONI ISESEISVALT REMONTIDA JA KASUTADA VAEL OTSTARBEL.

Kasutajat peavad järgima vastava maa ettenähtud rõhuseadmete kasutamist reguleerivaid seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

(A) = 11

(B) = 2,9

(C) = 2,8

famiglia 27000 N.F. dal C12680

al C12701

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ (EL)

Η δεξαμενή είναι υπό πίεση εξαιτίας της συσσώρευσης πεπιεσμένου αέρα και αζώτου και πρέπει να λειτουργεί σε στατικές συνθήκες. Η σωστή χρήση της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία και ασφαλεία.

Για τους λόγους αυτούς, και όχι μόνον, ο χρήστης της πρέπει:

- 1) να χρησιμοποιεί την δεξαμενή εντός των ορίων προβλεπόμενης πίεσης και θερμοκρασίας λειτουργίας όπως αυτά αναγράφονται στην αναγνωριστική πινακίδα από τον κατασκευαστή και την Δήλωση Συμμόρφωσης ή ασφαλείας.
- 2) να αποφεύγει συγκολλητικές στο υπό πίεση τμήμα της.
- 3) να διατηρεί σε τέλεια κατάσταση και απόδοση όλους τους απαραίτητους εξοπλισμούς ασφαλείας και ελέγχου της, και αν χρειαστεί να φροντίζει για την αντικατάστασή τους με κατάλληλα και εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή ανταλλακτικά, ειδικά η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να είναι εγκατεστημένη κατευθείαν στην δεξαμενή χωρίς περαιτέρω σωληνώσεις, πρέπει να έχει μεγαλύτερη απόδοση από την συνολική πίεση που είναι 4) να αποφεύγει να χρησιμοποιεί την δεξαμενή σε χώρους που δεν αερίζονται κατάλληλα, να αποφεύγει πάντα να τοποθετεί την δεξαμενή κοντά σε πηγές θερμότητας ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά
- 5) να εγκαταστήσει στην δεξαμενή αντικραδασμικά συστήματα για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες και σπασίματα από τους κραδασμούς κατά την λειτουργία, ακόμη, η δεξαμενή ή μέρη αυτής δεν πρέπει να σπιντρίζεται ή



6) να προβαίνει για την διάβρωση. Με βάση τις συνθήκες χρήσης, στο κομμάτι της δεξαμενής μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί που θα πρέπει να αποφεύγονται καθημερινά ή με τα χέρια ή από την ειδική αυτόματη κάνουλα αν αυτή είναι εγκατεστημένη στην δεξαμενή. Σχετικά με την συντήρηση, κάθε χρόνο ο χρήστης ή ένας ειδικευμένος τεχνικός πρέπει να ελέγχει την διάβρωση της δεξαμενής και να κάνει ένα εξωτερικό οπτικό έλεγχο. Σε περίπτωση όπου η δεξαμενή χρησιμοποιείται με αεροσυμπιεστή εν έλη ή σε χώρους με ανεπαρκή αερισμό, υψηλή υγρασία ή κοντά σε διαβρωτικά υλικά, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πιο συχνά.

Το πάχος του μετάλλου μετά την διάβρωση δεν πρέπει να είναι μικρότερο από (B) mm για το τοίχωμα και (C) mm για τον πυθμένα.

7) να χρησιμοποιεί πάντα ανάλογα με την περίπτωση τηρώντας τις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΣΤΥΘΡΑ Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ.

Υπενθυμίζεται στον κάτοχο ότι πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικές διατάξεις σχετικά με μηχανήματα υπό πίεση.

INSTRUÇÕES DE USO

PORTUGUÊS (PT)

O reservatório sob pressão serve para acumular ar comprimido e nitrogénio e foi concebido para ser usado principalmente em modo estático. A utilização correcta do reservatório é uma condição indispensável para garantir a segurança. Para tal finalidade o usuário deve:

- 1) utilizar correctamente o reservatório respeitando os limites de pressão e temperatura de projecto, que se encontram indicados na placa do Construtor e na declaração de conformidade que deve ser conservada com cuidado.
- 2) Evitar efectuar soldaduras nas partes submetidas a pressão.
- 3) Verificar que o reservatório possua eficientes e suficientes acessórios de segurança e de controlo, os quais devem ser substituídos em caso de necessidade por outros providos de características equivalentes, consultando previamente o Fabricante. Em particular a válvula de segurança deve ser aplicada directamente no invólucro, sem possibilidade de interposição, deve possuir uma capacidade de descarga superior à quantidade de ar que pode ser imitada no recipiente, estar regulada e selada à pressão de (A) bar. O índice de pressão de (A) bar, constante no manómetro, deve ser indicado com um sinal vermelho.
- 4) Se possível, evitar a colocação do reservatório em ambientes pouco arejados. Evitar escrupulosamente colocar o reservatório em zonas expostas a fontes de calor ou próximo de substâncias inflamáveis.
- 5) Munir o reservatório de anti-vibrante de modo a evitar que, durante o exercício, o reservatório esteja sujeito a vibrações que possam provocar rupturas devidas ao stress do material. Não fixar no chão ou a partes fixas (colunas, etc.) o reservatório ou partes montadas no mesmo.



6) Evitar a corrosão: consoante as condições de uso, pode acontecer que se acumule condensação no interior do depósito de condensação, que deve ser eliminada todos os dias. Esta operação pode ser feita manualmente, abrindo a válvula de descarga ou através do descarregador automático de condensação montado no reservatório. No âmbito da manutenção, todos os anos o usuário ou um técnico especializado no serviço de assistência deve verificar a existência de eventual corrosão interna no reservatório e efectuar um controle visual externo. Se o recipiente é utilizado como compressor o mesmo ou em ambientes que apresentam uma elevada percentagem de humidade ou condições de uso desfavoráveis (ventilação Em caso de corrosão, a espessura efectiva do reservatório não deverá ser inferior a (B) mm para o mantel e a (C) mm para o fundo. Os controles obrigatórios por lei devem ser efectuados segundo as leis e as normas do País onde o reservatório é utilizado.

7) Agir em todos os casos com consciência e em modo ponderado, em analogia com os casos previstos.

É ABSOLUTAMENTE PROIBIDA QUALQUER MANIPULAÇÃO DO RESERVATÓRIO, ASSIM COMO QUALQUER UTILIZAÇÃO IMPRÓPRIA.

Lembramos que o usuário é obrigado a respeitar as normas relativas aos aparelhos sob pressão, em vigor no País onde o reservatório é utilizado.

GEbruiksaanwijzing

NEDERLANDSE (NL)

Het drukreservoir is bestemd voor ophoping van perslucht en stikstof en is berekend voor een voornamelijk statisch gebruik. Een correcte toepassing is een absolute voorwaarde om de veiligheid daarvan te kunnen garanderen. Om dat doel te bereiken moet de gebruiker als volgt handelen, waarbij hij zich echter niet alleen daartoe beperkt:

- 1) gebruik het reservoir correct binnen de geplande druk- en temperatuurslimieten zoals die door de fabrikant vermeld zijn op het machineplaatje en op de conformiteitsverklaring, die zorgvuldig bewaard dient te worden;
- 2) voor geen lassen uit op die delen waar druk op staat;
- 3) vergewis u ervan dat het reservoir altijd voorzien is van efficiënte en voldoende veiligheids- en controleapparatuur en vervang die zo nodig met andere van dezelfde kenmerken nadat u hierover eerst de fabrikant geïnterpreteerd hebt. Met name de veiligheidsklep moet rechtstreeks op het vat zijn aangebracht zonder dat het mogelijk is hier iets tussen te plaatsen; bovendien moet deze een afvoercapaciteit hebben die groter is dan de hoeveelheid lucht die in het reservoir ingebracht kan worden, en geijkt en verzegeld zijn op een druk van (A) bar. Op de manometer moet de druk van (A) bar met een rood teken aangegeven zijn;
- 4) gebruik het reservoir zo mogelijk niet in onvoldoende geventileerde ruimten; let bij het plaatsen van het reservoir er goed op dat het niet op een plaats komt te staan die dicht in de buurt van warmtebronnen of brandbare stoffen ligt;
- 5) voorziet het reservoir van antivibratieelementen om te voorkomen dat het reservoir tijdens het gebruik onderhevig is aan trillingen welke breuken als gevolg van metaalmoeheid kunnen veroorzaken; zet het reservoir op daarop gemonteerde delen niet op de bodem of op vaste delen (zuilen, ...) vast;



6) voorkom roestvorming: al naar gelang de gebruiksomstandigheden kan er binnen in het reservoir condensvorming plaats vinden, welke condens dagelijks afgevoerd dient te worden. Dit kan gebeuren door het afvoerkraantje open te zetten of via de automatische condensafvoer indien die op het reservoir gemonteerd is. Voor wat het onderhoud betreft zal de gebruiker of een technicus van de servicedienst moeten controleren of er eventueel binnen in het reservoir roestvorming is opgetreden en een visuele controle aan de buitenzijde verrichten. Als het vat met een olies compressor gebruikt wordt of in ruimten met een hoog vochtigheidsgehalte of bij ongunstige bedrijfsomstandigheden (schaarse ventilatie, bijtende stoffen...) deze controles vaker verricht te worden. De daadwerkelijke dikte van het vat na roestvorming zal niet minder mogen zijn dan (B) mm voor de bodem; De wettelijk vereiste controles moeten plaatsvinden volgens de wetten en voorschriften van het land waar het reservoir gebruikt wordt.

7) Ga in elk geval met gezond verstand en weloverwogen te werk in analogie met de voorziene gevallen.

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN HET RESERVOIR TE MANIPULEREN EN ONEIGENLIJK TE GEBRUIKEN. We herinneren eraan dat de gebruiker in elk geval gehouden is de wetten op het gebied van het gebruik van onder druk staande apparaten in acht te nemen zoals die van kracht zijn in het land waar die apparaten gebruikt worden.

BRUGSANVISNING

DANSK (DA)

Trykbeholderen er bestemt til at akkumulere trykluft og nitrogen og må ikke udsættes for hurtige tryksvingninger. Trykbeholderens korrekte brug er en uundværlig forudsætning for at garantere sikkerheden. Med denne hensigt skal brugeren (men ikke udelukkende):

- 1) bruge beholderen korrekt inden for projektets tryk- og temperaturbegrænsninger, som er gengivet på konstruktørens plade og på afprøvningspapiret (som skal bevares omhyggeligt).
- 2) undgå at svejse på den cylinderformede kappe og på bunden.
- 3) sikre sig, at beholderen er forsynet med virksomme og tilstrækkelige sikkerheds- og kontroltilbehør og sørge for når det er nødvendigt at udskifte dem med dele med tilsvarende egenskaber, efter at have forhørt sig hos konstruktøren.
- 4) undgå, hvis det er muligt, at stille beholderen i lokaler, der ikke er tilstrækkeligt ventilerede. Undgå omhyggeligt at stille beholderen i områder, der er udsatte for varmekilder eller i nærheden af brændbare stoffer. foreslages ved et tryk på (A) bar. på trykmåleren skal trykværdien (A) betegnes med et rødt tegn.
- 5) undgå, hvis det er muligt, at stille beholderen i lokaler, der ikke er tilstrækkeligt ventilerede. Undgå omhyggeligt at stille beholderen i områder, der er udsatte for varmekilder eller i nærheden af brændbare stoffer.
- 6) udstyre beholderen med vibrationsdæmpende plader, som hindrer, at beholderen i forbindelse med drift udsættes for vibrationer, som kan medføre overbelastningsbrud. Fastspænd ikke beholderen eller tilknyttede dele til gulvet eller til faste installationer (stolper osv.).



6) Forebyggelse af korrosion: Afhængigt af de konkrete driftsbetingelser kan der danne sig kondens i beholderen. Kondensen skal udtømmes dagligt. Dette kan ske manuelt ved at åbne afløbshænder eller ved hjælp af det automatiske kondensafløb (hvis monteret på beholderen). I forbindelse med vedligeholdelse skal brugeren eller en servicetekniker med årligt mellemrum kontrollere, om der er tegn på korrosion og udføre en ekstern kontrol. Hvis beholderen benyttes med tørkompressor, i lokaler med høj fugtighedsgrad eller i ugunstige omgivelser (begrænset ventilation, korrosive stoffer osv.), skal kontrollerne finde sted med hyppigere mellemrum. Beholderens tykkelse må efter korrosion ikke være lavere end mm (B) for kranen og mm (C) for bunden. De lovpålagte kontroller skal finde sted med overholdelse af standarderne og kravene i lovgivningen i det land, hvor beholderen benyttes.

7) opføre sig i hvert fald med sund fornuft og forsigtighed og henvise til de nævnte bestemmelser.

AT PİLLE VED BEHOLDEREN ER STRENGT FORBUDT OG LIGELEDES ET UEGNET BRUG.

Man husker, at brugeren i alle omstændigheder nøj til at overholde lovene, der gælder for brug af trykbeholdere i det pågældende land.

BRUGSANVISNING

SVENSKA (SV)

Tryckbehållaren är avsedd för ackumulering av tryckluft och främst för statisk användning. Av säkerhetsskäl är det viktigt att den används på rätt sätt. Användaren måste bland annat:

- 1) bruge beholderen korrekt inden for projektets tryk- og 1) Använda behållaren korrekt inom de tryck- och temperaturgränser som anges på tillverkarens märkplåt och i förklaringen om överensstämmelse, vilken ska bevaras omsorgsfullt.
- 2) Undvika att svejsta på trycksatta delar.
- 3) Se till att behållaren alltid är försedd med fungerande och tillräckliga säkerhets- och kontrollutrustning och vid behov byta ut dem mot andra med motsvarande egenskaper, i samråd med tillverkaren.
- 4) Om möjligt undvika att använda behållaren i lokaler som saknar tillräcklig ventilation. Nogsamt undvika att placera behållaren i närheten av värmekällor eller lättantändliga ämnen.
- 5) Försä behållaren med vibrationsdämpare för att undvika att den utsätts för vibrationer som kan ge upphov till utmattningskador.



6) Förebygg korrosion: Beror på driftförhållandena kan kondens ansamlas i behållaren. Denna ska tömmas ut dagligen. Tömmningen kan utföras manuellt genom att man öppnar kranen eller med hjälp av en automatisk kondensventil på behållaren, om sådan finns. I forbindelse med vedligeholdelse skal brugeren eller en servicetekniker med årligt mellemrum kontrollere, om der er tegn på korrosion og udføre en ekstern kontrol. Hvis beholderen benyttes med tørkompressor, i lokaler med høj fugtighedsgrad eller i ugunstige omgivelser (begrænset ventilation, korrosive stoffer osv.), skal kontrollerne finde sted med hyppigere mellemrum. I samband med det årliga underhållsarbetet ska användaren eller en expert från serviceverkstaden kontrollera om det finns korrosion i behållaren samt göra en visuell kontroll av utsidan. Om behållaren används tillsammans med en oljefri kompressor eller i miljöer med hög luftfuktighet eller ogynnsamma driftförhållanden (dålig ventilation, frätande ämnen ...) ska kontroller göras med kortare intervall. Behållarens effektiva tjocklek efter korrosion får inte vara mindre än (B) mm (höljet) respektive (C) mm (botten). De kontroller som ska utföras enligt gällande lagstiftning ska genomföras i enlighet med lagar och bestämmelser i det land där behållaren används.

7) Använd alltid ditt sunda förnuft, var försiktig och följ anvisningarna.

DET ÄR ABSOLUT FÖRBUDET ATT MODIFIERA BEHÅLLAREN ELLER ATT ANVÄNDA DEN PÅ ICKE AVSETT SÄTT.

Användaren är skyldig att följa gällande regler om bruk av tryckluftsbållare i användningslandet.

(A) = 11 (B) = 2,9 (C) = 2,8

famiglia 27000 N.F. dal C12680 al C12701

MOD BG 44 rev.1

Mitglied von



Industrie Service

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Zertifikat-Nr.
Certificate No.**12 202 11 11 90106 001**

Gültigkeit / Validity:

1 Jahr / 1 YearDie Firma
The firm**CSC s.r.l. Costruzione Serbatoi Collaudati**

in / of

**Strada Caccioli, 34
I-15030 Terruggia (AL) Italy**

ist berechtigt, das unten genannte Produkt mit dem untenstehend abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen.
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated.

CE 0036Prüfbericht Nr.:
Test Report No.:**TBy 139/1-1**Jahresentgeldeinheiten **16**
AnnuitiesFertigungsstätte
Manufacturing plant**I-15030 Terruggia (AL) Italy**Geprüft nach
Tested in accordance with**Directive 2009/105/EC**Beschreibung des Produktes
Description of product**Simple Pressure Vessels according to Directive 2009/105/EC**Baureihe
Series**according to the documents of the type-approval TBy 139/1-1**Typen:
Type:

**27.200.1, 27.250.1, 27.300.1, 27.272.0, 27.272.1, 27.500.0, 27.500.1
27.501.0, 27.501.1, 27.270.0, 27.270.1, 27.720.0, 27.750.0, 27.900.0
27.550.1, 27.270.0, 27.300.0, 27.090.0, 27.350.0, 27.350.1, 27.199.1
27.199.5, 27.215.1, 27.215.2, 27.200.0, 27.050.0, 27.100.0, 27.201.
27.500.2, 27.500.3, 27.270.2, 27.351.0, 27.351.1**

Ersatz für Zertifikat Nr. / Replacement of Certificate No. 12 202 11 09 90106 001, dated 16.09.2011

Erklärung der Gültigkeit / Declaration of validity: <http://www.netinform.de/DG/Recherche/SPECert.aspx>

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise.
Please also pay attention to the hints stated overleaf.



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle
für einfache Druckbehälter
Certification Body for simple pressure vessels

Heidemarie Doemeland

München, 08.11.2011

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
D-80586 MünchenTelefon 089 / 5791-2672
Telefax 089 / 5791-1810
www.tuev-sued.de

DAR-Reg.-Nr.: ZLS-ZE-725/09

Mitglied von TÜV CERT
Member of TÜV CERT



**Zertifizierungsstelle des TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Notifizierte Prüfstelle Nummer 0036 für einfache Druckbehälter
Mitglied der TÜV-CERT-Zertifizierungsgemeinschaft
Westendstraße 199, 80686 München**

Bescheinigung über eine Baumusterprüfung nach Artikel 10 der Richtlinie 2009/105/EG für einfache Druckbehälter ¹⁾

Baumusterregistriernummer ²⁾: TBy 139/1-1

Für die Firma ^{3,1)}: **CSC s.r.l. Costruzione Serbatoi Collaudati**
Strada Cacciolo, 34
I - 15030 Terruggia (AL)

wurde die Baumusterprüfung nach Artikel 10 der Richtlinie 2009/105/EG für einfache Druckbehälter im Umfang der Erweiterung mit Erfolg durchgeführt.

Diese Baumusterprüfung gilt für den folgenden Behältertyp ⁴⁾:

zulässiger Betriebsüberdruck ⁵⁾: 11, 11,5, 15, 15,5 und 16 bar

maximale Betriebstemperatur ⁶⁾: + 120°C

minimale Betriebstemperatur ⁷⁾: - 10°C

Rauminhalt ⁸⁾: 50 bis 900 Liter

Durchmesser ⁹⁾: 286 bis 800 mm

Zeichnungsnummer ¹⁰⁾: 27000 Rev. 12
VES01966, VES02063

Die Behälter sind bestimmt zur Speicherung von Druckluft. Weitere Details können den in den Anlagen aufgeführten Unterlagen, die Teil dieser Bescheinigung sind, entnommen werden ¹¹⁾.

Hinweise ¹²⁾:

1. Vor Beginn der Herstellung im Rahmen der Konformitätserklärung ist das schriftliche Einverständnis der Zertifizierungsstelle einzuholen (Zertifikat) ¹³⁾.
2. Die Herstellung der Behälter unterliegt der EG-Überwachung nach Art. 12 (2) der Richtlinie ab einem Druckinhaltsprodukt von mehr als 200 bar*l und der EG-Prüfung nach Art. 11 ab einem Druckinhaltsprodukt von mehr als 3000 bar*l ¹⁴⁾

TÜV Süd Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle für einfache Druckbehälter


München, den 08.11.2011
Datum

i. A. 
Doemeland



Anlagen ¹⁵⁾: Zeichnungen nach obenstehender Auflistung/drawings as listed above
Zeugnisse der verwendeten Werkstoffe/ material certificates
Muster des Herstellungsberichtes/example of manufacturing report
Verfahrens- und Schweißerprüfungen/WPAR + welders test
Bericht über durchgeführte Prüfungen/report on examinations + tests performed
Behälterbegleitdokumentation/Instructions

*) : Translation of text on the reverse side

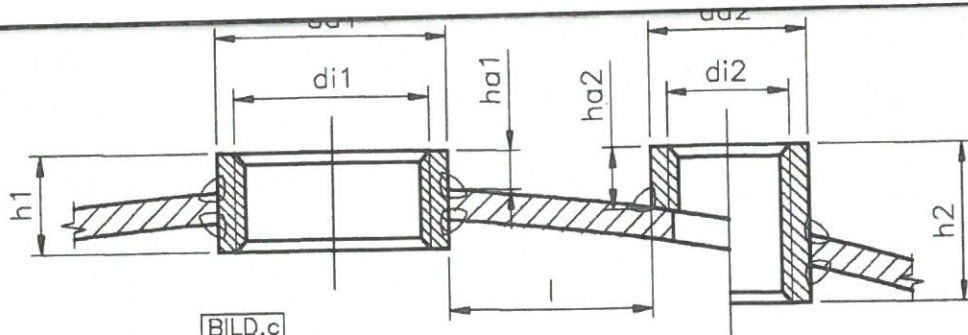

Typ	Muffen/Rohre mit $X < X_{mini}$ (Bild c)								
	Muffe 1				Muffe 2				l mini
	da1	di1	h1	ha1	da2	di2	h2	ha2	
27.215.1	73	57.3	25	10	20	13.16	15	—	52
27.215.5									

SCHWEISSVERFAHREN			
NAHT	VERFAHREN	ZUSATZWERKSTOFF	HILFSTOFF
Bild a1 a b	U.P.	S2/S4 DIN 8559 $\phi 2/\phi 2.4/3.2$	FLUX LINCOLN 780
Bild c1 c d e	M.A.G.	SG2 DIN 8557 $\phi 1$	Ar+CO ₂

DESIGN EXAMINED

Remarks of the attached letter are to be observed

Munich, dated 08. Nov. 2011

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Notified Body No. 0036

- Zul.Betriebsüberdruck: siehe Tabelle
- Zul.Betriebstemperatur: $T_{min.} - 10^{\circ}C$ $T_{max.} + 120^{\circ}C$
- Berechnungsspannung: 1
- Anzahl der An-und-Abfahrten: ≤ 1000
- Druckschwankungsbreite 20% PS: Dauerfest



Arbeitsprüfungen und Zerstörungsfrei Prüfung der Schweißnähten
nach EN 286/1 Tafel 10.2.1-1

Anschweissteile: S235JR EN10025

ABNAHMEGESELLSCHAFT: TÜV BAYERN

BERECHNUNGSVORSCHRIFT: AD-MERKBLÄTTER

12	Added coupling G3/4" Pos.W for type 27.270.0	04/11/11	A.Faranna	REPLACE DRAWING
11	Updated dimensions for models 27.351.0 and 27.351.1	04/10/10	A.Faranna	
10	Added type 27.351.0; 27.351.1	03/05/10	A.Faranna	
9	Added type 27.050.0; 27.100.0; 27.500.2; 27.500.3	20/11/09	A.Faranna	
	27.270.2; 27.201.0			
8	Added type 27.200.0	12/05/09	R.Anino	
7	Changed T.max. from 80 to 120 °C	26/02/08	A.Faranna	— —
6	Added type 27.199.1+27.199.5+27.215.1+27.215.5;	07/12/07	B.Di croce	
	Added couplings on heads			
5	Added type 27.350.1	21/03/07	A.Faranna	
4	Added type 27.350.0	08/03/07	A.Faranna	TOLERANCES,IF NOT INDICATED,ACCORDING TO: — —
3	Added type 27.090.0	12/10/05	A.Faranna	
2	Added handhole	11/11/04	A.Faranna	
1	Added handhole + 27.270.0 and 27.300.0	30/03/04	A.Faranna	
REV.	REASON OF REVISION		DATE	SIGN.
	PREPARED	APPROVED by ENG.MNGR.	REVIEWED by Q.C.MNGR.	SHEET A1
DATE	13/10/03	02.11.2004		SCALE — —
SIGNATURE	A.Faranna			
		DRUCKLUFTBEHÄLTER		DRAWING/FAMILY No.
		NACH EG-RICHTILINIE 105/2009/EWG		27000
				REV. 12

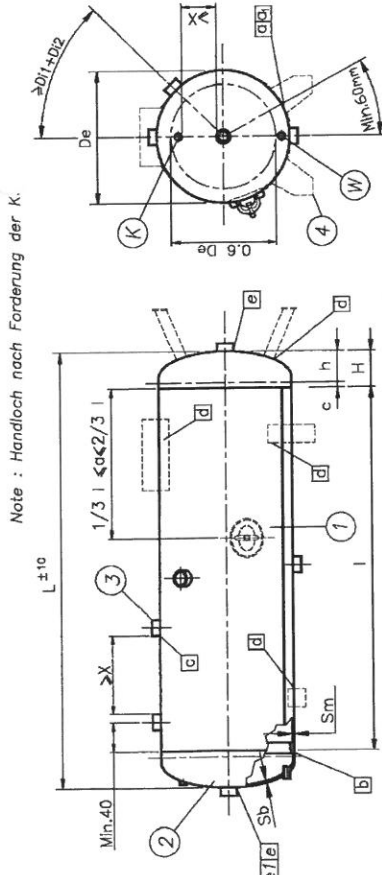

Werkstoff	dn	dc	dl	e mm.	h mm.
SA1006B/6 or SA105	32.570 ± 0.44.0 mm 1629	13.7	9.73	1.99	10
7U2.2508A	30.48 ± 0.44.0 mm 1629	13.7	13.16	2.02	10
		13.7	16.37	2.32	10
		16.7	20.96	2.67	10
		32.4	28.45	2.97	10
		40	33.29	3.37	12
		48.3	41.81	3.20	15




Werkstoff	Typ	da min.	di min.	s min.	h min.
SÄ1060A/B oder SÄ105 TUE508	G 1/8"	13,7	6,73	1,99	10
	G 1/4"	17,2	13,16	2,02	10
	G 3/8"	21,3	18,07	2,39	10
	G 1/2"	28,7	20,98	2,87	26
SÄ1050B NEA 49-211	G 3/4"	32,4	28,45	3,48	26
	G 1"	42,2	33,25	4,48	26
	G 1 1/4"	54,4	41,91	5,90	23
SÄ1050B NEA 49-211	G 1 1/2"	60,3	47,61	6,60	26
	G 2"	73,7	58,62	5,19	31

Werkstoff	dn	d ₀ mm.	d ₁	s mm.	h mm.
SA106Gr.B oder SA105	1/8"	13,7	9,73	1,99	10
SA 370 oder SA 440 (N1 1629	1/4"	17,3	13,16	2,02	10
7UE2508 NFA 49-211	3/8"	21,3	16,67	2,32	10
	1/2"	28,7	20,68	2,97	14
	3/4"	32,4	26,45	2,97	15
	1"	42,2	33,25	2,48	18
	1 1/4"	50,7	41,91	3,20	23
	1 1/2"	57	47,61	4,50	26
	2"	73	59,62	5,18	31

Muffe und Rohre (Pos.3) BILD c1
 sp : 27.200.1, 27.272.0, 27.500.0, 27.500.1, 27.501.0,
 27.501.1, 27.270.0, 27.270.0, 27.750.0, 27.900.0, 27.550.1
 27.270.0, 27.300.0, 27.090.0, 27.350.0, 27.050.0, 27.100.0,
 500.2, 27.270.2 und 27.201.0

BILD ei Typ.: 27.21.22.1, 27.500.3 ¹⁾	Werkstoff	dn	da mm.	di	e mm.	h mm.
	SA106B, SA 400, SA105 SI 370 or SA 400 1829 TU2508 NFA 49-211	G 1/8"	17.2	9.73	1.99	10
		G 1/4"	17.2	13.16	2.02	10
		G 3/8"	21.3	16.67	2.32	10
		G 1/2"	27.4	20.96	2.87	26
		G 3/4"	34.5	26.45	3.48	26
		G 1"	42.2	33.25	4.46	26
		G 1 1/4"	50.4	41.91	5.90	23
		G 1 1/2"	60.3	47.91	6.15	26
		G 2"	76	59.02	8.19	31

Werkstoff	dn	da min.	di	s min.	h min.
500.2, 21.270.2 und 27.201.0	G 1/8"	13.7	9.73	1.68	10

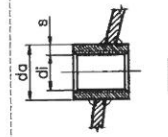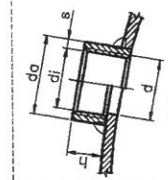

Typ	Isotopen/Reine mit X-Gehalt (Bild 6)									
	Isotop 1				Isotop 2					
	601	671	h1	h2	602	672	h2	h2	h2	h2
27216.1										
27216.5	73	57,3	25	10	20	13,18	15	-	-	52


Muffe und Rohre (Pos.K, Pos.W)
BILD c1/c2

Werkstoff	dn	da min.	df	g min.	h min.	d
SA106B, 8, 9 oder SA105 NFA 43-211	G 1/8"	13,7	9,73	1,98	10	10
	G 1/4"	17,2	13,16	2,02	10	14
	G 3/8"	21,3	16,97	2,32	10	18
NUE2508	G 1/2"	28,7	20,96	2,87	10	22
	G 3/4"	32,4	26,45	2,87	10	27
	G 1"	40	33,26	3,37	12	35
SA106B, 8, 9 oder SA105 NFA 43-211	G 1 1/4"	48,3	41,91	3,20	15	43

VERFAHREN		ZUSATZSTOFFE	HAUPTSTOFF
Bild 61	a b	50/50 OM 8559	FLUX
		82/182 4/3,2	LINCOLN 780
Bild 61	a b c e	50/50 ZIN 8557	$N+CO_2$
		#1	

[illegible]

Fabrikschild

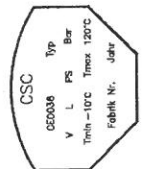

- 1) FE4102KW UNI 5869 or P265GH EN 10028 or A42AP NFA36-205 or S275J2G3 EN 10025
- 2) FE4602KW UNI 5869 or P295GH EN 10028 or A48AP NFA36-205

Zyklus	Typ	PS Inhalt über Drucker	PS Anforder über Drucker	L	Da	Kreid- Zähl		Mantel				Bildm. Abbildungsform										Beschriftungsabgrößen				Hautsch. nach DIN 25 x 6	Mutter (Pos.W)			
						CZ	mm	Werkstoff	Stm	f	CT	V	D	X	Werkstoff	SB	R	f	o	h	mm	H	CI	Nr	auf			abß	Nr	
																														mm
27.200.0	200	11	16,5	1368	448	1	FE10 20W	5	1100	0,1	33	71	FE10 20W	3,5	367	70	18	118	134	0,15	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.200.1	200	16	24	1368	448	1	FE10 20W	5	1100	0,1	29	83	FE10 20W	5	400	77	20	145	165	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.250.1	250	18	24	1380	500	1	FE10 20W	5	1050	0,1	19	90	FE10 20W	5	400	77	20	145	165	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.250.2	250	18	24	1630	500	1	FE10 20W	5	1320	0,1	19	90	FE10 20W	5	400	77	20	145	165	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.272.0	272	11	16,5	1094	600	1	FE10 20W	5	1200	0,1	18	85	FE10 20W	5	400	83	20	162	182	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.272.1	272	11	16,5	1094	600	1	FE10 20W	5	1200	0,1	15	100	FE10 20W	5	400	83	20	162	182	0,15	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.272.1	272	16	24	1094	600	1	FE10 20W	5	1440	0,1	18	85	FE10 20W	5	400	83	20	162	182	0,15	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.300.0	300	11	16,5	1894	600	1	FE10 20W	5	1440	0,1	15	100	FE10 20W	5	400	83	20	162	182	0,15	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.300.1	300	16	24	1894	600	1	FE10 20W	5	1440	0,1	15	100	FE10 20W	5	400	83	20	162	182	0,15	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.301.0	300	11	16,5	1894	600	1	FE10 20W	5	1000	0,1	18	85	FE10 20W	5	400	83	20	162	182	0,15	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.301.1	300	18	24	1894	600	1	FE10 20W	5	1000	0,1	15	100	FE10 20W	5	400	83	20	162	182	0,15	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.371.0	270	11	16,5	1208	550	1	FE10 20W	4	850	0,1	28	80	FE10 20W	4	440	85	20	154	174	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.371.1	270	16	24	1208	550	1	FE10 20W	5	950	0,1	21	83	FE10 20W	5	400	118	20	200	220	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.370.1	270	16	24	1208	550	1	FE10 20W	5	1400	0,1	33	108	FE10 20W	5	600	118	20	200	220	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.350.0	750	11	16,5	1640	750	1	FE10 20W	5	1600	0,1	33	108	FE10 20W	5	600	118	20	200	220	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.350.0	900	11	16,5	1670	800	1	FE10 20W	5	1600	0,1	26	112	FE10 20W	5	640	123	20	218	238	0,3	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.350.1	900	11	16,5	1638	850	1	FE10 20W	4	800	0,1	28	80	FE10 20W	4	440	85	20	154	174	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.370.0	270	11	16,5	1480	600	1	FE10 20W	4	1150	0,1	19	78	FE10 20W	4	400	77	20	145	165	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.370.0	300	11	16,5	1630	600	1	FE10 20W	4	1300	0,1	19	78	FE10 20W	4	400	77	20	145	165	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.300.0	300	11	16,5	1640	350	1	FE10 20W	3	600	0,1	11	51	FE10 20W	3	280	54	17	103	122	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.300.0	300	11	16,5	1640	350	1	FE10 20W	4	1000	0,1	18	88	FE10 20W	4	400	83	20	162	182	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.300.0	300	11	16,5	1384	600	1	FE10 20W	6	1000	0,1	19	100	FE10 20W	6	400	83	20	162	182	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.350.1	390	16	22,5	1364	600	1	FE10 20W	6	1000	0,1	19	100	FE10 20W	6	400	83	20	162	182	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.180.1	270	11	16,5	873	550	1	FE10 20W	4	625	0,1	28	80	FE10 20W	4	440	85	20	154	174	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.180.1	270	11	16,5	873	550	1	FE10 20W	4	912	0,1	29	92	FE10 20W	4	440	85	20	154	174	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.180.1	270	15	22,5	873	550	1	FE10 20W	6	625	0,1	30	92	FE10 20W	6	440	85	20	154	174	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.180.1	270	11	16,5	869	598	1	FE10 20W	4	912	0,1	30	92	FE10 20W	4	400	77	16	138	154	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.215.1	215	11,5	17,25	1220	500	1	FE10 20W	4	912	0,1	30	78	FE10 20W	4	400	77	16	138	154	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.215.1	215	11,5	18,5	2325	1220	500	1	FE10 20W	5	912	0,1	35	88	FE10 20W	5	400	77	16	138	154	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—
27.215.1	215	11,5	18,5	2325	1220	500	1	FE10 20W	3	700	0,1	12	48	FE10 20W	3	228	44	12	71	83	0,16	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—
27.230.0	300	11	16,5	869	598	1	FE10 20W	4	900	0,1	33	71	FE10 20W	3,5	367	70	18	118	134	0,15	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.100.0	100	11	16,5	744	448	1	FE10 20W	6	850	0,1	33	108	FE10 20W	6	400	118	20	200	220	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.500.2	500	16	24	1290	750	1	FE10 20W	6	850	0,1	16	121	FE10 20W	6	500	118	20	200	220	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.900.1	900	18	24	1290	750	1	FE10 20W	6	850	0,1	16	121	FE10 20W	6	500	118	20	200	220	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.200.2	200	18	24	1480	500	1	FE10 20W	6	1150	0,1	19	80	FE10 20W	6	400	77	20	145	165	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.201.2	200	18	24	1480	500	1	FE10 20W	6	878	0,1	19	80	FE10 20W	6	400	77	20	145	165	0,2	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.202.0	200	11	16,5	1208	600	1	FE10 20W	5	1400	0,1	35	100	FE10 20W	5	562	100	17	168	202	0,4	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.202.0	200	11	16,5	1208	600	1	FE10 20W	5	782	0,1	35	100	FE10 20W	5	562	100	17	168	202	0,4	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—	
27.351.1	350	11,5	23,25	1186	651	1	FE10 20W	6	782	0,1	30	113	FE10 20W	6	57	568	100	17	165	202	0,4	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	
27.351.1	350	11,5	23,25	1186	651	1	FE10 20W	6	782	0,1	30	113	FE10 20W	6	57	568	100	17	165	202	0,4	2	Bleiben	6	—	—	—	—	—	—

